
DOCUMENTACIÓN DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO

S.I.G.M

Sistema Informático de Gestión Mutual



WE'RE DEVELOPING

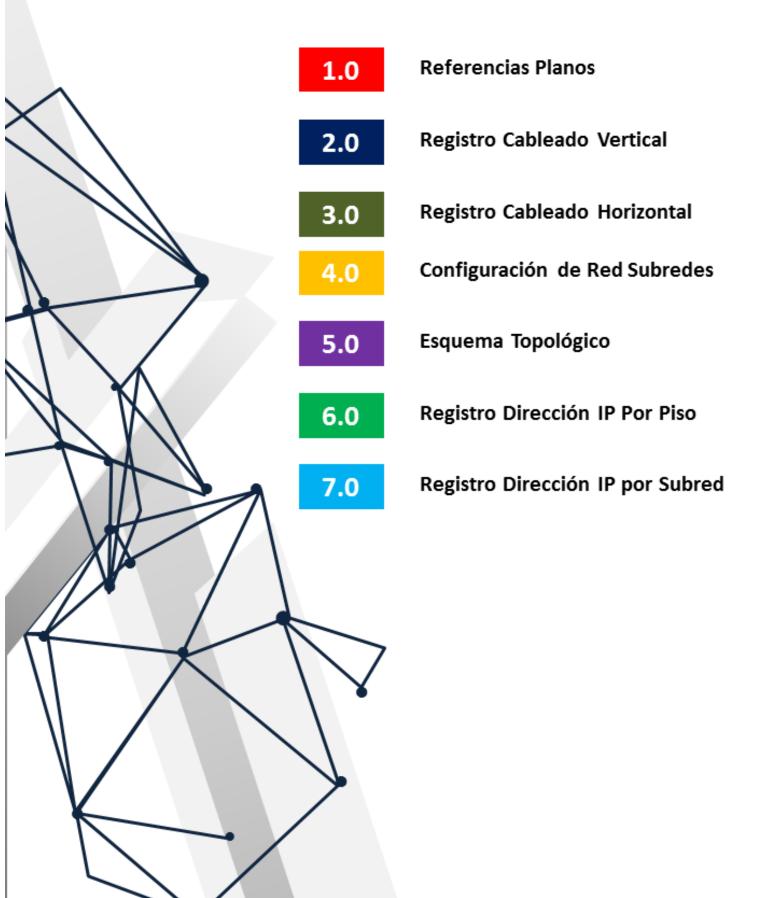



REFERENCIAS PLANOS – Objetos.

Nº	<u>Nombre</u>	<u>Imagen(es)</u>
01	Ventana fija de vidrio	
02	Puerta corrediza de vidrio	
03	Silla, sillón, banqueta	█▗₹¸☀¸▋¸▔¸▄¸♥¸ਙ¸≡
04	Mesa, (aux.)	, _,
05	Escritorios	
06	Perchero	•
07	Camilla	
08	Escalera camilla	-
09	Armario	
10	Elementos Cocina y Comedor	™ , ™ , ® , ® ,
11	Terminales - Computadora	ļ
12	Impresora	
13	Rack (cableado estructurado)	
14	Rack Aéreo "sección" (cableado estructurado)	
15	Roseta RJ45	
16	Roseta RJ45 oculta	
17	Roseta RJ45 con Emisor de WI-FI aéreo	
18	Ducto "C. Backbone"	• , II
19	UPC – Respaldo de Energia	


Notas:

Cada Roseta contiene 2 "bocas" para conector RJ45.






Fachada

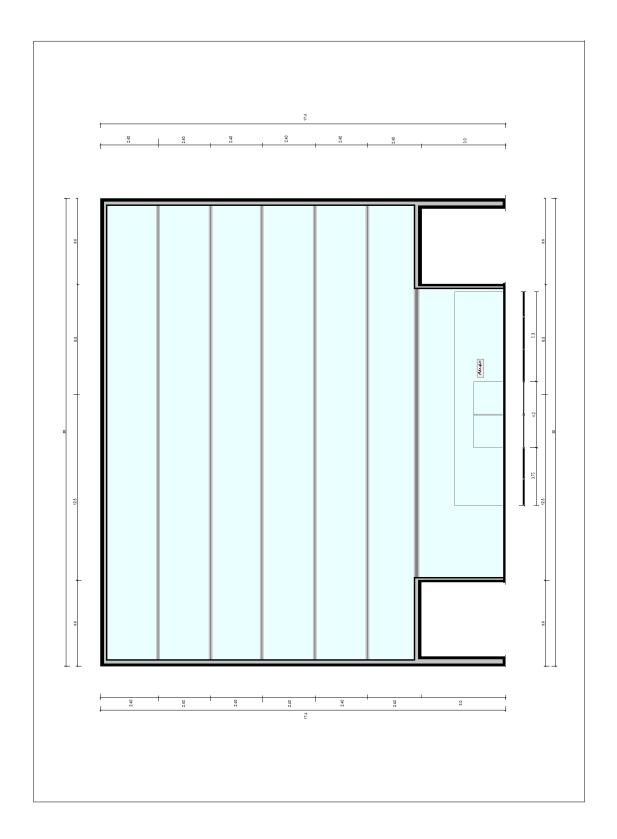






Fachada con Cableado Vertical

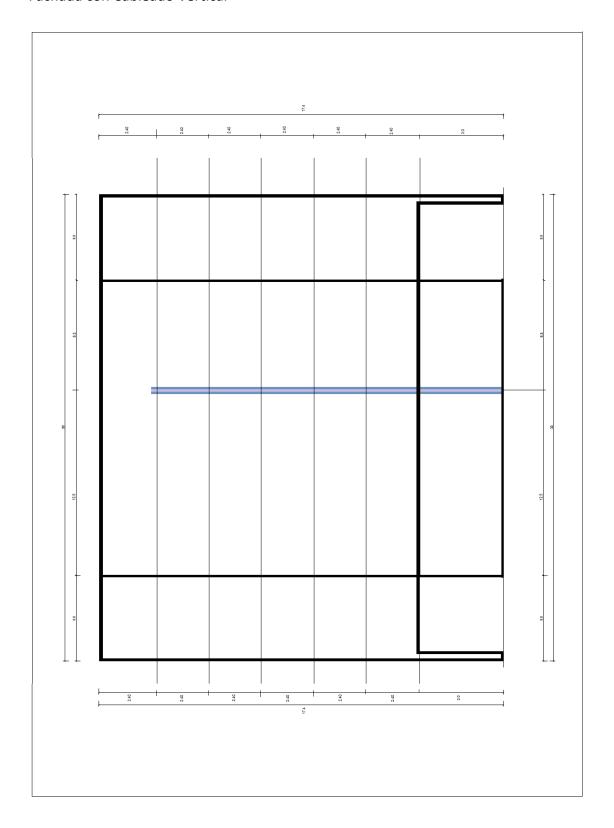





Planta Baja

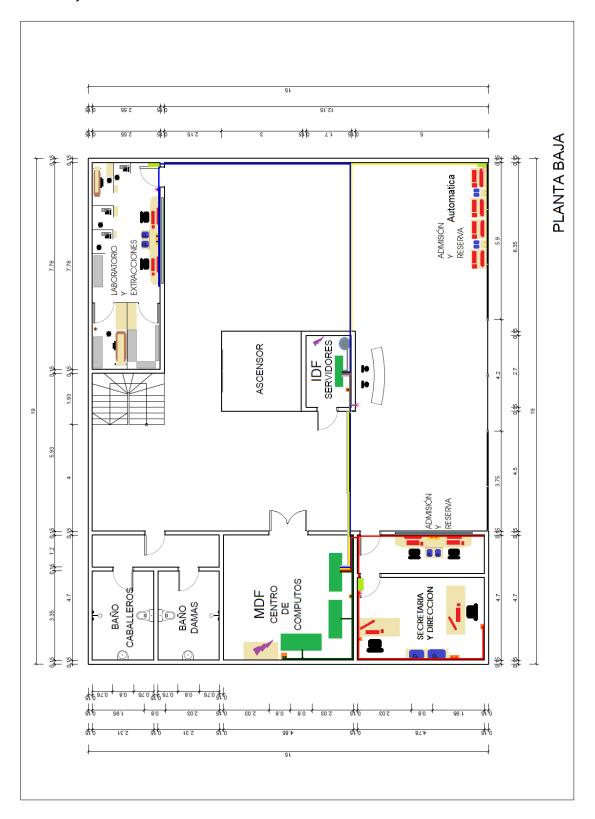




Se dispuso en Planta Baja la instalación de red; del cuarto de servidores (MDF) sale cableado principalmente para este piso y también para los siguientes niveles.

De éste, salen tres cables, uno para cada Switch por sección, esto es debido a prevención de futura expansión, es decir si en una sección se necesitan más rosetas no se necesita cablear muchos metrajes puesto que en la zona ya se encuentra un Switch. De este último saldrán a las terminales y al distribuidor de WI-FI por sección.

También salen dos cables a dos Switchs ubicados en el IDF del cual se conectaran 6 Switchs cada uno, uno por cada piso, para terminales de trabajo y WiFi de pacientes. Separando así también, subredes por seguridad la red.

Acercamiento del plano para su mejor análisis.

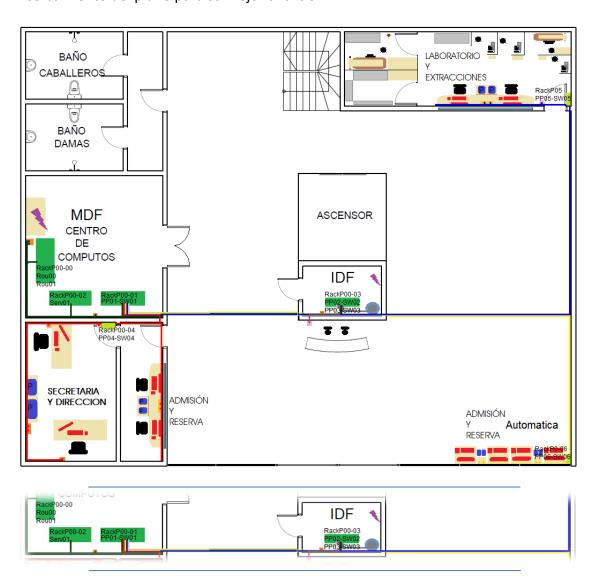


A continuación se detalla el cableado en un plano del piso 1 hasta el 5 pues son iguales; y además, el último piso siendo este la "cafetería".





Piso 1 al 5.

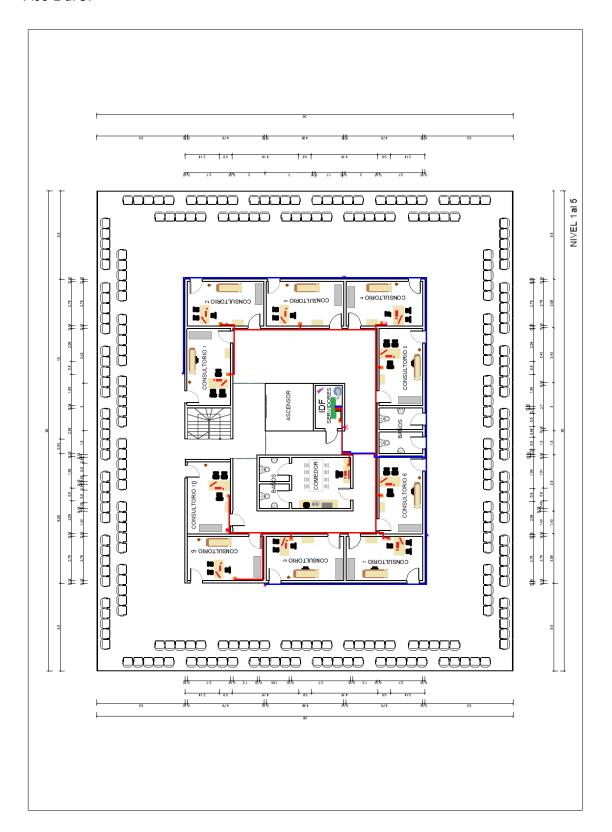





En este caso el Switch de piso encontrado en el IDF, del piso, distribuye red a todos los consultorios, de este modo se explicita la importancia del cableado vertical, donde este último tiene que soportar la cantidad de trafico de información, previendo el posible acceso de las terminales simultáneamente.

Además, encontramos el otro Switch que distribuye WiFi para los pacientes de manera separada por motivos de obtener la mayor seguridad posible.

A continuación, se pone de manifiesto la ampliación del plano de las plantas 1 hasta la 5 para una mejor observación.

Podemos identificar un SW para área de Médicos junto con dos Patcheras, siendo una de respaldo; y otro para pacientes con una sola Patchera.

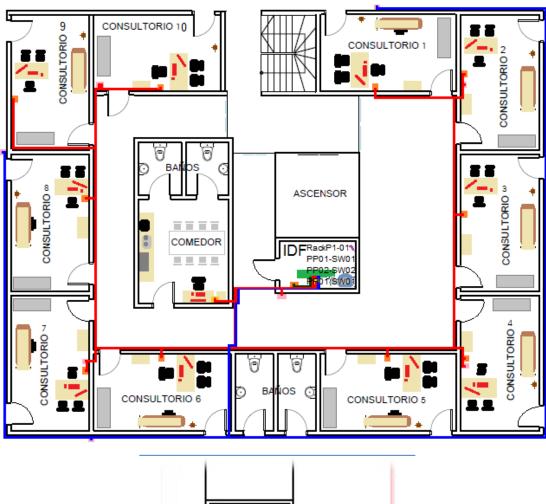


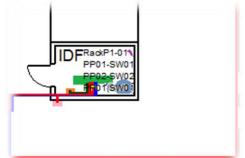






Piso 6 Último, "Cafetería"

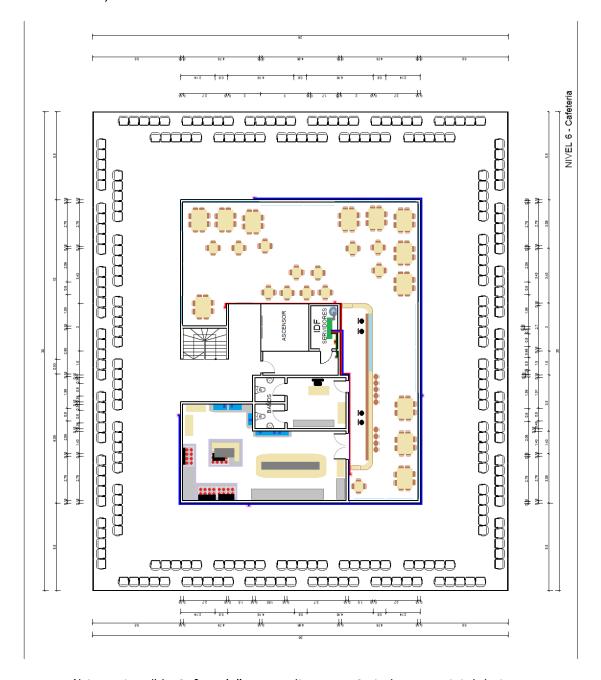

En este último piso, "de Cafetería", se predispuso 1 Switch para WiFi del piso, correspondiente a pacientes y clientes, y otro para médicos que quieran acceder a internet con WiFi.

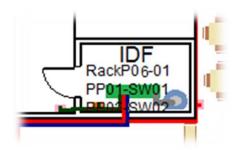





<u>REGISTRO DE CABLEADO VERTICAL – Tendido de red, Cableado</u> <u>Estructurado.</u>

Cableado estructurado, distribución por PISO. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

<u>Descripción</u>	Codigo	Color
Piso №0 - Planta Baja	P00	Verde
Piso №1	P01	Rojo
Piso №2	P02	Azul
Piso Nº3	P03	Amarillo
Piso №4	P04	Violeta
Piso №5	P05	Anaranjado
Piso Nº6 - Cafetería	P06	Gris


<u>Identificación</u>	Tipo de	Ext 1'	Ext 1	Ext ROU	Ext 2	Ext 2'	Logitud
(Piso-Color-Nº)	Cable*	<u>(P-RK/SW-B)</u>	(PP-B)	(Rou-B-B)	(PP-B)	(P-RK/SW-B)	en mts.
							(s/reserva)
P00-VER-01	UTP Cat 7	00-01/01-23	01-23	05-1-2	02-24	00-03/02-24	12.5
P00-VER-02	UTP Cat 7	00-01/01-24	01-24	06-1-2	03-24	00-03/03-24	12.5
P01-ROJ-01	UTP Cat 7	00-03/02-01	02-01		01-24	01-01/01-24	05.0
P01-ROJ-02	UTP Cat 7	00-03/03-01	03-01		02-24	01-01/02-24	05.0
P02-AZU-01	UTP Cat 7	00-03/02-02	02-02		01-24	02-01/01-24	07.4
P02-AZU-02	UTP Cat 7	00-03/03-02	03-02		02-24	02-01/02-24	07.4
P03-AMA-01	UTP Cat 7	00-03/02-03	02-03		01-24	03-01/01-24	8. 80
P03-AMA-02	UTP Cat 7	00-03/03-03	03-03		02-24	03-01/02-24	09.8
P04-VIO-01	UTP Cat 7	00-03/02-04	02-04		01-24	04-01/01-24	12.2
P04-VIO-02	UTP Cat 7	00-03/03-04	03-04		02-24	04-01/02-24	12.2
P05-ANA-01	UTP Cat 7	00-03/02-05	02-05		01-24	05-01/01-24	14.6
P05-ANA-02	UTP Cat 7	00-03/03-05	03-05		02-24	05-01/02-24	14.6
P06-GRI-01	UTP Cat 7	00-03/02-06	02-06		01-24	06-01/01-24	17.0
P06-GRI-02	UTP Cat 7	00-03/03-06	03-06		02-24	06-01/02-24	17.0

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado vertical.

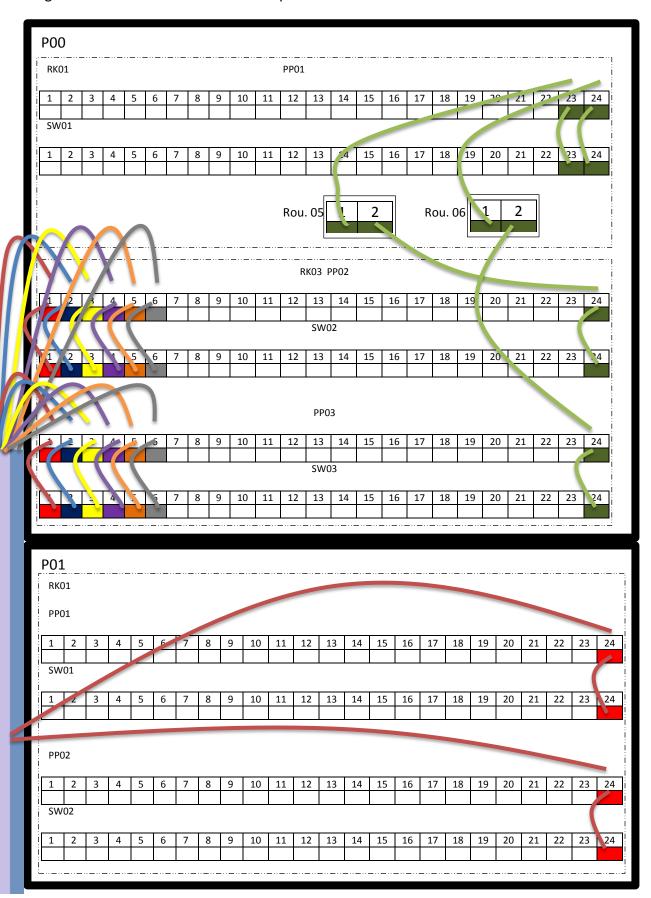



P02	2 – 1	RK0	1																				
PPO)1																						_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SW	01							l												l	<u> </u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																				l		l	
PPO)2																						
ļ																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SW	02																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<u> </u>									<u>-</u>											L	L		

	P03	3 –	RK0	1																				
1	PPC)1		—																				
١į٢	1	2	3	4	5	6	7_	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
!L	SW	01						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
! ! !_	PPC)2																						
i.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	SW	02					<u> </u>																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ŀ			<u> </u>	. – –	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		···	<u> </u>		<u> </u>	!								



	PO₄	1 –	RK0)1											_		_							
ľ	PP0)1																						_
ļ	1	2	3	4	5	6	7	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ļL	SW	 01	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>		<u> </u>		4	
İ	1	2	3	4	5	6	7	8	q	10	11	12	12	1/1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	PP0)2																						
l [1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ļ!L	SW	22	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u></u>	<u></u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	'	<u> </u>	'	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>	Щ	<u> </u>	\perp_{ℓ}	
İ	SW(2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
l it				 	 	+	+	+-	 	10	1	12	13	14		10	1,	10	15	120			23	24
_																								
								#		#	#	#	#	—	#		—	#	—	#			4	
	P0!	5 –	RK0)1																				
 - -	PP0)1																						
i I	1	2	3	4	5	c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
 	SW	01	<u> </u>	<u> </u>			<u> Ш</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	'		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		Ш_	<u> </u>	1	
lir	1	2	T ₂	ΙΔ Ι	5	6	7	Q	0	10	11	112	12	1/	15	16	17	18	19	20	21	22	23	724

P06 – RK01			
PP01			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3	20 21	22 23 24	4
SWOI			
	20 21	22 23 24	<u></u>
	20 21	22 23 2	
			— <u>;</u>
PP02			
- FFU2 			
	20 21	22 23 24	4 ! I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2			ا النا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 SW02			
SW02	20 21	22 23 24	
SW02	20 21	22 23 24	

PP02

SW02 1 2 4 5

3 4

6

8 9

8

10 11

10 11

12

12 13

13

14 15

14 15 16 17 18 19

16 17

18 19

20 21 22 23 24

22

23 24

20 21



<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado</u> <u>Estructurado – P00.</u>

Planta Baja.

Cableado estructurado, distribución por secciones – PLANTA BAJA. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
<u>01</u>	MDF P00 (RK 0 Router)	(MDF00)	Verde
<u>02</u>	MDF P00 (RK 1 SW1, RK 2 Servvidor)	(MDF00)	Verde
03	IDF P00 (RK 3 BackBone)	(IDF00)	Verde
<u>04</u>	Secretaria, Dirección	(SD)	Rojo
<u>05</u>	Laboratorio, Extracciones	(LE)	Azul
06	Admisión, Reserva AUTOMATIC	(ARA)	Amarillo

Registro de SW 01 a cada SW por sección de P00.

<u>Identificación</u>	Tipo de	Ext 1'	<u>Ext 1</u>	Ext ROU	Ext 2	Ext 2'	Logitud en
(Zona-Color-Nº)	<u>Cable*</u>	<u>(P-RK/SW-B)</u>	(PP-B)	(Rou-B-B)	(PP-B)	(P-RK/SW-B)	mts. (s/reserva)
Z03-VER-23	UTP Cat 7	00-01/01-23	01-23	05-1-2	02-24	00-03/02-24	12.5
Z03-VER-24	UTP Cat 7	00-01/01-24	01-24	06-1-2	03-24	00-03/03-24	12.5
Z04-ROJ-03	UTP Cat 7	00-01/01-03	01-03	02-1-2	04-24	00-04/04-24	06.0
Z04-ROJ-04(R.)	UTP Cat 7	00-01/01-04	01-04		04-23	00-04/04	06.0
Z05-AZU-05	UTP Cat 7	00-01/01-05	01-05	03-1-2	05-24	00-05/05-24	27.0
Z05-AZU-06(R.)	UTP Cat 7	00-01/01-06	01-06		05-23	00-05/05	27.0
Z 06-AMA-07	UTP Cat 7	00-01/01-07	01-07	04-1-2	06-24	00-06/06-24	24.0
Z06-AMA-08(R.)	UTP Cat 7	00-01/01-08	01-08		06-23	00-06/06	24.0

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW "principal" hacia cada SW de Zona de P00.

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	RK(01	PP0 14	1 15	16	17	18	19	20	, Z1	22	25 2
		3	7				9	9		11	12	SWO		15	10	17	10	19				
1	2	3	20	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
	Rou	1		2		Ru	<u> </u>	1	2		Rou	1	2] [Roi	u 1	L 2		R	ou	1	2
II I I	02				-	03				_	04	V	1		05	1	1		0	_		
					1						RKO)3	PPO:	2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
										<u> </u>		SW)2				<u>I</u>	l	1		l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 24
												P P0	3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
										1		SV			1		ı	1		1	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
									1		RI.O)4	PPO	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17	10	19	20	21	22	25 2
		ı		1					ı			SWO			1	ı						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
											4											
		_					T _			I			PPO		1	I	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 W(15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2
											RK)6	PP0	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13			16	17	18	19	20	21	22	23 2
												SW	06									
																						_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2





Registro de cada SW de Zona de P00, a cada ${\color{red} {\bf Roseta}}$ se la Zona correspondiente.

Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor
С	Cable	PC	Computadora		

Zona	<u>Descripción</u>	<u>Codigo</u>	Color
<u>01</u>	MDF P00(RK 0 Router)	(MDF00)	Verde
02	MDF P00 (RK 1 SW1, RK 2 Servidor)	(MDF00)	Verde
03	IDF P00 (RK 3 BackBone)	(IDF00)	Verde
<u>04</u>	Secretaria, Dirección	(SD)	Rojo
<u>05</u>	Laboratorio, Extracciones	(LE)	Azul
<u>06</u>	Admisión, Reserva AUTOMATIC	(ARA)	Amarillo

<u>Identificación</u>	Tipo de	Ext 1'	Ext 1	Ext 2	Logitud en	Nombre Equipo
(Piso-Zona-NºCable)	<u>Cable*</u>	(Z-RK/SW-B)	<u>(PP-B)</u>	(Z- B.Roseta)	mts.	(roseta para)
					(s/reserva)	
P0Z2-C01(R.)	UTP Cat 6	02-01/01-01	01-01	02-01	01.5	B(R.)PC.Confi
P0Z2-C02(R.)	UTP Cat 6	02-01/01-02	01-02	02-02	01.5	B(R.)
		02-01/01-09	01-09			
		02-01/01-10	01-10			
		02-01/01-11	01-11			
		02-01/01-12	01-12			
		02-01/01-13	01-13			
		02-01/01-14	01-14			
		02-01/01-15	01-15			
		02-01/01-16	01-16			
		02-01/01-17	01-17			
		02-01/01-18	01-18			
P0Z1-C19	UTP Cat 7	01-01/01-19	01-19	01-03	01.5	Servidor
P0Z1-C20(R.)	UTP Cat 7	01-01/01-20	01-20	01-04	01.5	B(R.)
P0Z2-C21	UTP Cat 7	02-01/01-21	01-21	02-05	06.5	Router Interno
P0Z2-C22(R.)	UTP Cat 7	02-01/01-22	01-22	02-06	06.5	B(R.)





Identificación	Tipo de	Ext 1'	Ext 1	Ext 2	Logitud en	Nombre Equipo
(Piso-Zona-NºCable)	Cable*	(Z-RK/SW-B)	(PP-B)	(Z-	mts.	(roseta para)
				B.Roseta)	(s/reserva)	
		03-03/02-07	02-07			
		03-03/02-08	02-08			
		03-03/02-09	02-09			
		03-03/02-10	02-10			
		03-03/02-11	02-11			
		03-03/02-12	02-12			
		03-03/02-13	02-13			
		03-03/02-14	02-14			
		03-03/02-15	02-15			
		03-03/02-16	02-16			
		03-03/02-17	02-17			
		03-03/02-18	02-18			
		03-03/02-19	02-19			
		03-03/02-20	02-20			
		03-03/02-21	02-21			
P0-Z3-C22	UTP Cat 6	03-03/02-22	02-22	03-02	03.0	B(R.)
P0-Z3-C23	UTP Cat 6	03-03/02-23	02-23	03-01	03.0	Roseta IDF00
		03-03/03-07	03-07			
		03-03/03-08	03-08			
		03-03/03-09	03-09			
		03-03/03-10	03-10			
		03-03/03-11	03-11			
		03-03/03-12	03-12			
		03-03/03-13	03-13			
		03-03/03-14	03-14			
		03-03/03-15	03-15			
		03-03/03-16	03-16			
		03-03/03-17	03-17			
		03-03/03-18	03-18			
		03-03/03-19	03-19			
		03-03/03-20	03-20			
		03-03/03-21	03-21			
P0-Z3-C22	UTP Cat 6	03-03/03-22	03-22	03-04	04.0	B(R.)
P0-Z3-C23	UTP Cat 6	03-03/03-23	03-23	03-03	04.0	Rou.WiFi(Pac.)
			<u> </u>			



Identificación (Piso-Zona-NºCable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts.	Nombre Equipo (roseta para)
D074 C04	LITE Cat C	04.04/04.04	04.04	,	(s/reserva)	DC1 Coo
P0Z4-C01 P0Z4-C02(R.)	UTP Cat 6 UTP Cat 6	04-04/04-01 04-04/04-02	04-01 04-02	04-01 04-02	04.0 04.0	PC1-Sec. B.R
P0Z4-C02(R.)		04-04/04-02	04-02	04-02	09.0	
	UTP Cat 6	•	04-03			Printer1-Sec.
P0Z4-C04(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-04		04-04	09.0	B.R
P0Z4-C05	UTP Cat 6	04-04/04-05	04-05	04-05	09.0	Printer2-Dir.
P0Z4-C06(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-06	04-06	04-06	09.0	B.R
P0Z4-C07	UTP Cat 6	04-04/04-07	04-07	04-07	11.5	PC2-Dir.
P0Z4-C08(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-08	04-08	04-08	11.5	B.R
P0Z4-C09	UTP Cat 6	04-04/04-09	04-09	04-09	11.5	PC3-(AR)
P0Z4-C10(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-10	04-10	04-10	11.5	B.R
P0Z4-C11	UTP Cat 6	04-04/04-11	04-11	04-11	11.5	Printer3-(AR)
P0Z4-C12(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-12	04-12	04-12	11.5	B.R
P0Z4-C13	UTP Cat 6	04-04/04-13	04-13	04-13	11.5	PC4-(AR)
P0Z4-C14(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-14	04-14	04-14	11.5	B.R
P0Z4-C15	UTP Cat 6	04-04/04-15	04-15	04-15	11.5	Printer4-(AR)
P0Z4-C16(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-16	04-16	04-16	11.5	B.R
		04-04/04-19	04-19			
		04-04/04-20	04-20			
		04-04/04-21 04-04/04-22	04-21 04-22			
P0Z4-C21	UTP Cat 6	04-04/04-21	04-21	04-21	00.5	WiFi1-(SD)
P0Z4-C22(R.)	UTP Cat 6	04-04/04-22	04-22	04-22	00.5	B.R
P0Z5-C01	UTP Cat 6	05-05/05-01	05-01	05-01	10.0	PC1-(LE)
P0Z5-C02(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-02	05-01	05-01	10.0	B.R
P0Z5-C02(N.)	UTP Cat 6	05-05/05-03	05-02	05-02	10.0	Printer1-(LE)
P0Z5-C04(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-04	05-04	05-04	10.0	B.R
P0Z5-C04(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-05	05-05	05-05	10.0	Printer2-(LE)
P0Z5-C06(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-06	05-06	05-05	10.0	B.R
P0Z5-C00(K.)	UTP Cat 6	05-05/05-07	05-07	05-07	10.0	PC2-(LE)
		_				B.R
P0Z5-C08(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-08	05-08	05-08	10.0	B.K
		05-05/05-09	05-09			
		05-05/05-10	05-10			
		05-05/05-11	05-11			
		05-05/05-12	05-12			
		05-05/05-13	05-13			
		05-05/05-14	05-14			
		05-05/05-15	05-15			
		05-05/05-16	05-16			
		05-05/05-17	05-17			
		05-05/05-18	05-18			
		05-05/05-19	05-19			
		05-05/05-20	05-20			
P0Z5-C21	UTP Cat 6	05-05/05-21	05-21	05-21	01.0	WiFi1-(LE)
P0Z5-C22(R.)	UTP Cat 6	05-05/05-22	05-22	05-22	01.0	B.R



Identificación (Piso-Zona-NºCable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P0Z6-C01	UTP Cat 6	06-06/06-01	06-01	06-01	04.0	PC1-(ARA)
P0Z6-C02(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-02	06-02	06-02	04.0	B.R
P0Z6-C03	UTP Cat 6	06-06/06-03	06-03	06-03	04.0	Printer1-ARA
P0Z6-C04(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-04	06-04	06-04	04.0	B.R
P0Z6-C05	UTP Cat 6	06-06/06-05	06-05	06-05	04.0	Printer2-ARA
P0Z6-C06(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-06	06-06	06-06	04.0	B.R
P0Z6-C07	UTP Cat 6	06-06/06-07	06-07	06-07	04.0	PC2-ARA
P0Z6-C08(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-08	06-08	06-08	04.0	B.R
P0Z6-C09	UTP Cat 6	06-06/06-09	06-09	06-09	07.0	PC3-ARA
P0Z6-C10(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-10	06-10	06-10	07.0	B.R
P0Z6-C11	UTP Cat 6	06-06/06-11	06-11	06-11	07.0	Printer3-ARA
P0Z6-C12(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-12	06-12	06-12	07.0	B.R
P0Z6-C13	UTP Cat 6	06-06/06-13	06-13	06-13	07.0	PC4-(ARA)
P0Z6-C14(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-14	06-14	06-14	07.0	B.R
P0Z6-C15	UTP Cat 6	06-06/06-15	06-15	06-15	07.0	Printer4-ARA
P0Z6-C16(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-16	06-16	06-16	07.0	B.R
		06-06/06-17	06-17			
		06-06/06-18	06-18			
		06-06/06-19	06-19			
		06-06/06-20	06-20			
P0Z6-C21	UTP Cat 6	06-06/06-21	06-21	06-21	00.5	WiFi1-(ARA)
P0Z6-C22(R.)	UTP Cat 6	06-06/06-22	06-22	06-22	00.5	B.R


<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.

Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de cada PatchPanel hacia cada SW de Zona en el área de trabajo.

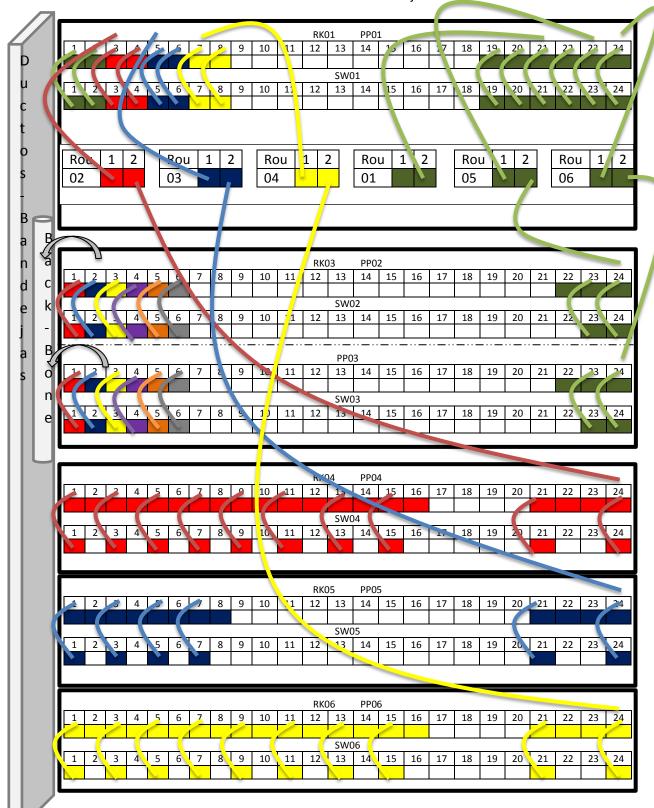





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado Estructurado – P01.</u>

Piso Nº 1.

Cableado estructurado, distribución por secciones –Piso Nº 1. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
<u>01</u>	IDF01 (P01-RK 1 BackBone)	(IDF01)	Verde
<u>02</u>	Consultorios P01	(CON P01)	Rojo
<u>03</u>	WiFi P01	(WF01)	Azul

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P01. Junto con PP de Respaldo

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P01-VER-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	03.0	Pc-Congif-IDF01
P01-ROJ-C02	UTP Cat 6	01-01/01-02	01-02	02-02	05.0	P1-Z2-Wifi-Com
P01-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	02-03	07.0	P1-Z2-PC-Com.
P01-ROJ-C04	UTP Cat 6	01-01/01-04	01-04	02-04	23.0	P1-Z2-PC-Con01
P01-ROJ-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	22.0	P1-Z2-PC-Con02
P01-ROJ-C06	UTP Cat 6	01-01/01-06	01-06	02-06	18.0	P1-Z2-PC-Con03
P01-ROJ-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	15.0	P1-Z2-PC-Con04
P01-ROJ-C08	UTP Cat 6	01-01/01-08	01-08	02-08	12.0	P1-Z2-PC-Con05
P01-ROJ-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	10.0	P1-Z2-PC-Con06
P01-ROJ-C10	UTP Cat 6	01-01/01-10	01-10	02-10	16.0	P1-Z2-PC-Con07
P01-ROJ-C11	UTP Cat 6	01-01/01-11	01-11	02-11	18.0	P1-Z2-PC-Con08
P01-ROJ-C12	UTP Cat 6	01-01/01-12	01-12	02-12	22.5	P1-Z2-PC-Con09
P01-ROJ-C13	UTP Cat 6	01-01/01-13	01-13	02-13	23.0	P1-Z2-PC-Con10
P01-ROJ-C14	UTP Cat 6	01-01/01-14	01-14	02-14	22.0	P1-Z2-Wifi-Con2
P01-ROJ-C15	UTP Cat 6	01-01/01-15	01-15	02-15	15.0	P1-Z2-Wifi-Con4
P01-ROJ-C16	UTP Cat 6	01-01/01-16	01-16	02-16	16.0	P1-Z2-Wifi-Con7
P01-ROJ-C17	UTP Cat 6	01-01/01-17	01-17	02-17	19.0	P1-Z2-Wifi-Con10
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





Identificación	Tipo de	Ext 1'	Ext 1	Ext 2	Logitud	Nombre Equipo (roseta para)
(Piso-Zona-NºCable)	<u>Cable*</u>	(Z-RK/SW-B)	<u>(PP-B)</u>	(Z- B.Roseta)	en mts. (s/reserva)	(roseta para)
P01-VER-C01(R.)	UTP Cat 6		01'-01	01-01'	03.0	B(R.)
P01-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01'-02	02-02'	05.0	Wifi-ComB(R.)
P01-ROJ-C03(R.)	UTP Cat 6		01'-03	02-03'	07.0	PC-ComB(R.)
P01-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01'-04	02-04'	23.0	PC-Con01B(R.)-
P01-ROJ-C05(R.)	UTP Cat 6		01'-05	02-05'	22.0	PC-Con02B(R.)-
P01-ROJ-C06(R.)	UTP Cat 6		01'-06	02-06'	18.0	PC-Con03B(R.)-
P01-ROJ-C07(R.)	UTP Cat 6		01'-07	02-07'	15.0	PC-Con04B(R.)-
P01-ROJ-C08(R.)	UTP Cat 6		01'-08	02-08'	12.0	PC-Con05B(R.)-
P01-ROJ-C09(R.)	UTP Cat 6		01'-09	02-09'	10.0	PC-Con06B(R.)-
P01-ROJ-C10(R.)	UTP Cat 6		01'-10	02-10'	16.0	PC-Con07B(R.)-
P01-ROJ-C11(R.)	UTP Cat 6		01'-11	02-11'	18.0	PC-Con08B(R.)-
P01-R0J-C12(R.)	UTP Cat 6		01'-12	02-11	22.5	PC-Con09B(R.)-
P01-R0J-C13(R.)	UTP Cat 6		01'-12	02-12	23.0	PC-Con10B(R.)-
						• •
P01-R0J-C14(R.)	UTP Cat 6		01'-14	02-14'	22.0	Wifi-Con2B(R.)-
P01-ROJ-C15(R.)	UTP Cat 6		01'-15	02-15'	15.0	Wifi-Con4B(R.)-
P01-ROJ-C16(R.)	UTP Cat 6		01'-16	02-16'	16.0	Wifi-Con7B(R.)-
P01-ROJ-C17(R.)	UTP Cat 6		01'-17	02-17'	19.0	Wifi-Con10-B(R.)
			01'-18			
			01'-19 01'-20			
			01'-21			
			01'-22			
			01'-23			
P01-AZU-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	41.0	P1-Z3-WiFi-01
P01-AZU-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	41.0	WiFi-01B(R.)
P01-AZU-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	24.0	P1-Z3-WiFi-02
P01-AZU-C04(R.)	UTP Cat 6		02-04	03-04	24.0	WiFi-02B(R.)
P01-AZU-C05	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05	14.0	P1-Z3-WiFi-03
P01-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6		02-06	03-06	14.0	WiFi-03B(R.)
P01-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-07	03-07	27.0	P1-Z3-WiFi-04
P01-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6		02-08	03-08	27.0	WiFi-04B(R.)
		01-01/02-09	02-09			
		01-01/02-10	02-10			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-12	02-12			
		01-01/02-13	02-13			
		01-01/02-14 01-01/02-15	02-14 02-15			
		01-01/02-15	02-15			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-18	02-18			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-20	02-20			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22 01-01/02-23	02-22 02-23			
		01-01/02-23	32-23			

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.


Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 01 hacia cada sección, Consultorios y Zona Médicos y por otro lado, el WiFi específico para pacientes.

Los respaldos de cada roseta se encuentran en otra pechera, es decir, el Switch de Datos para Médicos incumbe dos Patcheras, una para conexión directa y otra correspondiente a respaldo.

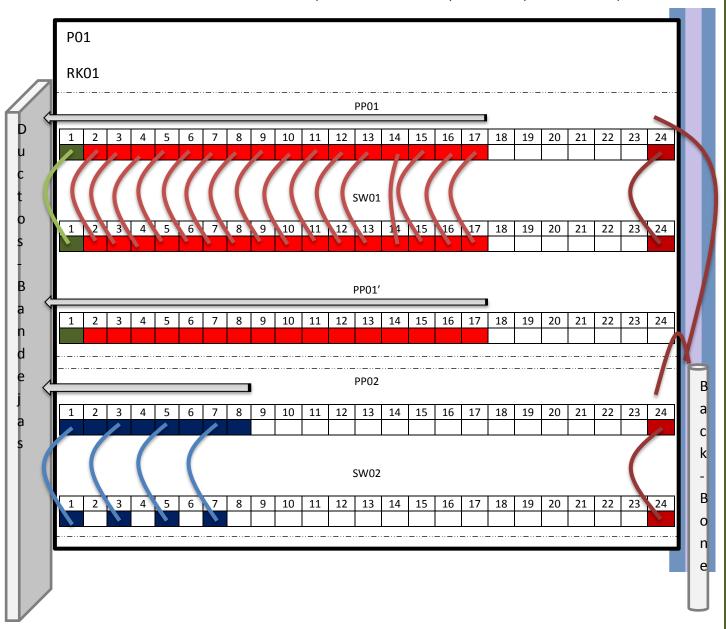





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado</u> <u>Estructurado – P02.</u>

Piso Nº 2.

Cableado estructurado, distribución por secciones –Piso Nº 2. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
01	IDF02 (P02-RK 1 BackBone)	(IDF02)	Verde
<u>02</u>	Consultorios P02	(CON P02)	Rojo
<u>03</u>	WiFi P02	(WF02)	Azul

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P02. Junto con PP de Respaldo

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P02-VER-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	03.0	Pc-Congif-IDF01
P02-ROJ-C02	UTP Cat 6	01-01/01-02	01-02	02-02	05.0	P2-Z2-Wifi-Com
P02-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	02-03	07.0	P2-Z2-PC-Com.
P02-ROJ-C04	UTP Cat 6	01-01/01-04	01-04	02-04	23.0	P2-Z2-PC-Con01
P02-ROJ-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	22.0	P2-Z2-PC-Con02
P02-ROJ-C06	UTP Cat 6	01-01/01-06	01-06	02-06	18.0	P2-Z2-PC-Con03
P02-ROJ-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	15.0	P2-Z2-PC-Con04
P02-ROJ-C08	UTP Cat 6	01-01/01-08	01-08	02-08	12.0	P2-Z2-PC-Con05
P02-ROJ-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	10.0	P2-Z2-PC-Con06
P02-ROJ-C10	UTP Cat 6	01-01/01-10	01-10	02-10	16.0	P2-Z2-PC-Con07
P02-ROJ-C11	UTP Cat 6	01-01/01-11	01-11	02-11	18.0	P2-Z2-PC-Con08
P02-R0J-C12	UTP Cat 6	01-01/01-12	01-12	02-12	22.5	P2-Z2-PC-Con09
P02-ROJ-C13	UTP Cat 6	01-01/01-13	01-13	02-13	23.0	P2-Z2-PC-Con10
P02-R0J-C14	UTP Cat 6	01-01/01-14	01-14	02-14	22.0	P2-Z2-Wifi-Con2
P02-ROJ-C15	UTP Cat 6	01-01/01-15	01-15	02-15	15.0	P2-Z2-Wifi-Con4
P02-R0J-C16	UTP Cat 6	01-01/01-16	01-16	02-16	16.0	P2-Z2-Wifi-Con7
P02-ROJ-C17	UTP Cat 6	01-01/01-17	01-17	02-17	19.0	P2-Z2-Wifi-Con10
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





Identificación (Piso-Zona-NºCable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P02-VER-C01(R.)	UTP Cat 6		01'-01	01-01'	03.0	B(R.)
P02-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01'-02	02-02'	05.0	Wifi-ComB(R.)
P02-ROJ-C03(R.)	UTP Cat 6		01'-03	02-03'	07.0	PC-ComB(R.)
P02-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01'-04	02-04'	23.0	PC-Con01B(R.)-
P02-ROJ-C05(R.)	UTP Cat 6		01'-05	02-05'	22.0	PC-Con02B(R.)-
P02-R0J-C06(R.)	UTP Cat 6		01'-06	02-05'	18.0	PC-Con03B(R.)-
• •			01'-06	02-06	15.0	
P02-ROJ-C07(R.)	UTP Cat 6					PC-Con04B(R.)-
P02-ROJ-C08(R.)	UTP Cat 6		01'-08	02-08'	12.0	PC-Con05B(R.)-
P02-ROJ-C09(R.)	UTP Cat 6		01'-09	02-09'	10.0	PC-Con06B(R.)-
P02-ROJ-C10(R.)	UTP Cat 6		01'-10	02-10'	16.0	PC-Con07B(R.)-
P02-ROJ-C11(R.)	UTP Cat 6		01'-11	02-11'	18.0	PC-Con08B(R.)-
P02-ROJ-C12(R.)	UTP Cat 6		01'-12	02-12'	22.5	PC-Con09B(R.)-
P02-ROJ-C13(R.)	UTP Cat 6		01'-13	02-13'	23.0	PC-Con10B(R.)-
P02-ROJ-C14(R.)	UTP Cat 6		01'-14	02-14'	22.0	Wifi-Con2B(R.)-
P02-ROJ-C15(R.)	UTP Cat 6		01'-15	02-15'	15.0	Wifi-Con4B(R.)-
P02-ROJ-C16(R.)	UTP Cat 6		01'-16	02-16'	16.0	Wifi-Con7B(R.)-
P02-ROJ-C17(R.)	UTP Cat 6		01'-17	02-17'	19.0	Wifi-Con10-B(R.)
			01'-18			
			01'-19			
			01'-20			
			01'-21			
			01'-22			
D02 A711 604	LITE CALC	04 04 (02 04	01'-23	02.04	44.0	
P02-AZU-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	41.0	P2-Z3-WiFi-01
P02-AZU-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	41.0	WiFi-01B(R.)
P02-AZU-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	24.0	P2-Z3-WiFi-02
P02-AZU-C04(R.)	UTP Cat 6		02-04	03-04	24.0	WiFi-02B(R.)
P02-AZU-C05	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05	14.0	P2-Z3-WiFi-03
P02-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6		02-06	03-06	14.0	WiFi-03B(R.)
P02-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-07	03-07	27.0	P2-Z3-WiFi-04
P02-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6		02-08	03-08	27.0	WiFi-04B(R.)
		01-01/02-09	02-09			
		01-01/02-10	02-10			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-12	02-12			
		01-01/02-13 01-01/02-14	02-13 02-14			
		01-01/02-14	02-14			
		01-01/02-16	02-16			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-18	02-18			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-20	02-20			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22 01-01/02-23	02-22 02-23			
		01-01/02-23	02-23			

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.


Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 02 hacia cada sección, Consultorios y Zona Médicos y por otro lado, el WiFi específico para pacientes.

Los respaldos de cada roseta se encuentran en otra pechera, es decir, el Switch de Datos para Médicos incumbe dos Patcheras, una para conexión directa y otra correspondiente a respaldo.

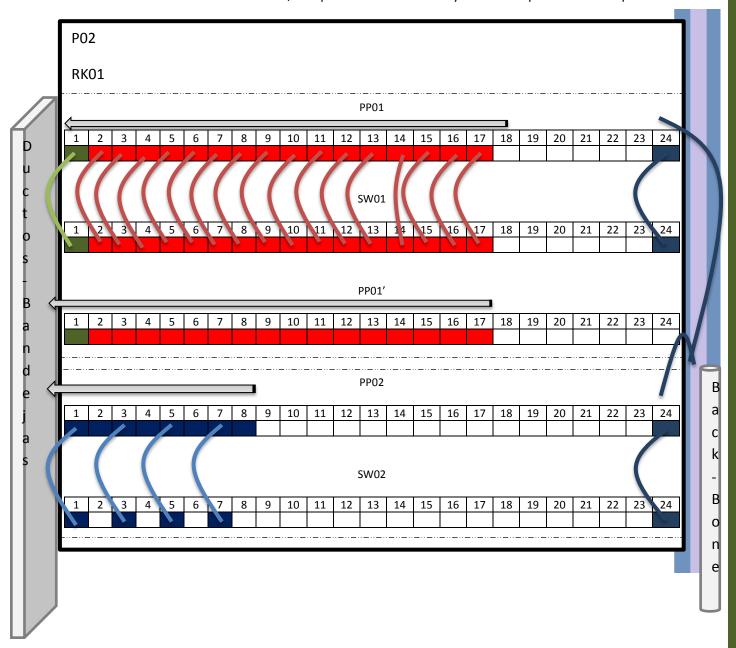





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado Estructurado – PO3.</u>

Piso Nº 3.

Cableado estructurado, distribución por secciones –Piso Nº 3. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
<u>01</u>	IDF03 (P03-RK 1 BackBone)	(IDF03)	Verde
<u>02</u>	Consultorios P03	(CON P03)	Rojo
<u>03</u>	WiFi P03	(WF03)	Azul

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P03. Junto con PP de Respaldo

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P03-VER-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	03.0	Pc-Congif-IDF01
P03-ROJ-C02	UTP Cat 6	01-01/01-02	01-02	02-02	05.0	P3-Z2-Wifi-Com
P03-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	02-03	07.0	P3-Z2-PC-Com.
P03-ROJ-C04	UTP Cat 6	01-01/01-04	01-04	02-04	23.0	P3-Z2-PC-Con01
P03-ROJ-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	22.0	P3-Z2-PC-Con02
P03-ROJ-C06	UTP Cat 6	01-01/01-06	01-06	02-06	18.0	P3-Z2-PC-Con03
P03-ROJ-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	15.0	P3-Z2-PC-Con04
P03-ROJ-C08	UTP Cat 6	01-01/01-08	01-08	02-08	12.0	P3-Z2-PC-Con05
P03-ROJ-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	10.0	P3-Z2-PC-Con06
P03-ROJ-C10	UTP Cat 6	01-01/01-10	01-10	02-10	16.0	P3-Z2-PC-Con07
P03-ROJ-C11	UTP Cat 6	01-01/01-11	01-11	02-11	18.0	P3-Z2-PC-Con08
P03-ROJ-C12	UTP Cat 6	01-01/01-12	01-12	02-12	22.5	P3-Z2-PC-Con09
P03-ROJ-C13	UTP Cat 6	01-01/01-13	01-13	02-13	23.0	P3-Z2-PC-Con10
P03-ROJ-C14	UTP Cat 6	01-01/01-14	01-14	02-14	22.0	P3-Z2-Wifi-Con2
P03-ROJ-C15	UTP Cat 6	01-01/01-15	01-15	02-15	15.0	P3-Z2-Wifi-Con4
P03-ROJ-C16	UTP Cat 6	01-01/01-16	01-16	02-16	16.0	P3-Z2-Wifi-Con7
P03-ROJ-C17	UTP Cat 6	01-01/01-17	01-17	02-17	19.0	P3-Z2-Wifi-Con10
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P03-VER-C01(R.)	UTP Cat 6		01'-01	01-01'	03.0	B(R.)
P03-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01'-02	02-02'	05.0	Wifi-ComB(R.)
P03-ROJ-C03(R.)	UTP Cat 6		01'-03	02-03'	07.0	PC-ComB(R.)
P03-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01'-04	02-04'	23.0	PC-Con01B(R.)-
P03-ROJ-C05(R.)	UTP Cat 6		01'-05	02-05'	22.0	PC-Con02B(R.)-
P03-ROJ-C06(R.)	UTP Cat 6		01'-06	02-06'	18.0	PC-Con03B(R.)-
P03-R0J-C07(R.)	UTP Cat 6		01'-07	02-07'	15.0	PC-Con04B(R.)-
P03-ROJ-C08(R.)	UTP Cat 6		01'-08	02-07	12.0	PC-Con05B(R.)-
P03-R0J-C09(R.)	UTP Cat 6		01'-08	02-08	10.0	PC-Con06B(R.)-
• •	UTP Cat 6				16.0	• •
P03-ROJ-C10(R.)			01'-10	02-10'		PC-Con07B(R.)-
P03-ROJ-C11(R.)	UTP Cat 6		01'-11	02-11'	18.0	PC-Con08B(R.)-
P03-ROJ-C12(R.)	UTP Cat 6		01'-12	02-12'	22.5	PC-Con09B(R.)-
P03-ROJ-C13(R.)	UTP Cat 6		01'-13	02-13'	23.0	PC-Con10B(R.)-
P03-ROJ-C14(R.)	UTP Cat 6		01'-14	02-14'	22.0	Wifi-Con2B(R.)-
P03-ROJ-C15(R.)	UTP Cat 6		01'-15	02-15'	15.0	Wifi-Con4B(R.)-
P03-ROJ-C16(R.)	UTP Cat 6		01'-16	02-16'	16.0	Wifi-Con7B(R.)-
P03-ROJ-C17(R.)	UTP Cat 6		01'-17	02-17'	19.0	Wifi-Con10-B(R.)
			01'-18			
			01'-19			
			01'-20			
			01'-21 01'-22			
			01'-22			
P03-AZU-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	41.0	P3-Z3-WiFi-01
P03-AZU-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	41.0	WiFi-01B(R.)
P03-AZU-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	24.0	P3-Z3-WiFi-02
P03-AZU-C04(R.)	UTP Cat 6		02-04	03-04	24.0	WiFi-02B(R.)
P03-AZU-C05	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05	14.0	P3-Z3-WiFi-03
P03-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-05	03-05	14.0	WiFi-03B(R.)
P03-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-00	03-00	27.0	P3-Z3-WiFi-04
P03-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6	01 01/02 00	02-08	03-08	27.0	WiFi-04B(R.)
		01-01/02-09 01-01/02-10	02-09 02-10			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-12	02-12			
		01-01/02-13	02-13			
		01-01/02-14	02-14			
		01-01/02-15	02-15			
		01-01/02-16 01-01/02-17	02-16 02-17			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-20	02-20			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22	02-22			
		01-01/02-23	02-23			

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.


Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 03 hacia cada sección, Consultorios y Zona Médicos y por otro lado, el WiFi específico para pacientes.

Los respaldos de cada roseta se encuentran en otra pechera, es decir, el Switch de Datos para Médicos incumbe dos Patcheras, una para conexión directa y otra correspondiente a respaldo.

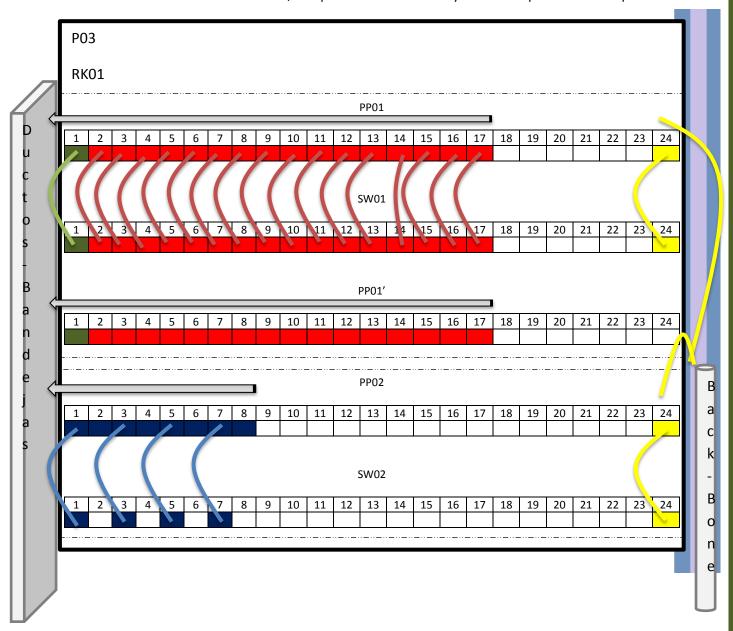





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado</u> <u>Estructurado – P04.</u>

Piso Nº 4.

Cableado estructurado, distribución por secciones –Piso Nº 4. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
01	IDF04 (P04-RK 1 BackBone)	(IDF04)	Verde
<u>02</u>	Consultorios P04	(CON P04)	Rojo
<u>03</u>	WiFi P04	(WF04)	Azul

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P04. Junto con PP de Respaldo

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	<u>Tipo de</u> <u>Cable*</u>	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P04-VER-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	03.0	Pc-Congif-IDF01
P04-ROJ-C02	UTP Cat 6	01-01/01-02	01-02	02-02	05.0	P4-Z2-Wifi-Com
P04-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	02-03	07.0	P4-Z2-PC-Com.
P04-ROJ-C04	UTP Cat 6	01-01/01-04	01-04	02-04	23.0	P4-Z2-PC-Con01
P04-ROJ-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	22.0	P4-Z2-PC-Con02
P04-ROJ-C06	UTP Cat 6	01-01/01-06	01-06	02-06	18.0	P4-Z2-PC-Con03
P04-ROJ-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	15.0	P4-Z2-PC-Con04
P04-ROJ-C08	UTP Cat 6	01-01/01-08	01-08	02-08	12.0	P4-Z2-PC-Con05
P04-ROJ-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	10.0	P4-Z2-PC-Con06
P04-ROJ-C10	UTP Cat 6	01-01/01-10	01-10	02-10	16.0	P4-Z2-PC-Con07
P04-ROJ-C11	UTP Cat 6	01-01/01-11	01-11	02-11	18.0	P4-Z2-PC-Con08
P04-ROJ-C12	UTP Cat 6	01-01/01-12	01-12	02-12	22.5	P4-Z2-PC-Con09
P04-ROJ-C13	UTP Cat 6	01-01/01-13	01-13	02-13	23.0	P4-Z2-PC-Con10
P04-ROJ-C14	UTP Cat 6	01-01/01-14	01-14	02-14	22.0	P4-Z2-Wifi-Con2
P04-ROJ-C15	UTP Cat 6	01-01/01-15	01-15	02-15	15.0	P4-Z2-Wifi-Con4
P04-ROJ-C16	UTP Cat 6	01-01/01-16	01-16	02-16	16.0	P4-Z2-Wifi-Con7
P04-ROJ-C17	UTP Cat 6	01-01/01-17	01-17	02-17	19.0	P4-Z2-Wifi-Con10
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P04-VER-C01(R.)	UTP Cat 6		01'-01	01-01'	03.0	B(R.)
P04-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01'-02	02-02'	05.0	Wifi-ComB(R.)
P04-ROJ-C03(R.)	UTP Cat 6		01'-03	02-03'	07.0	PC-ComB(R.)
P04-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01'-04	02-04'	23.0	PC-Con01B(R.)-
P04-ROJ-C05(R.)	UTP Cat 6		01'-05	02-05'	22.0	PC-Con02B(R.)-
P04-ROJ-C06(R.)	UTP Cat 6		01'-06	02-06'	18.0	PC-Con03B(R.)-
P04-ROJ-C07(R.)	UTP Cat 6		01'-07	02-07	15.0	PC-Con04B(R.)-
• •			01'-07		12.0	· ·
P04-ROJ-C08(R.)	UTP Cat 6			02-08'		PC-Con05B(R.)-
P04-ROJ-C09(R.)	UTP Cat 6		01'-09	02-09'	10.0	PC-Con06B(R.)-
P04-ROJ-C10(R.)	UTP Cat 6		01'-10	02-10'	16.0	PC-Con07B(R.)-
P04-ROJ-C11(R.)	UTP Cat 6		01'-11	02-11'	18.0	PC-Con08B(R.)-
P04-ROJ-C12(R.)	UTP Cat 6		01'-12	02-12'	22.5	PC-Con09B(R.)-
P04-ROJ-C13(R.)	UTP Cat 6		01'-13	02-13'	23.0	PC-Con10B(R.)-
P04-ROJ-C14(R.)	UTP Cat 6		01'-14	02-14'	22.0	Wifi-Con2B(R.)-
P04-ROJ-C15(R.)	UTP Cat 6		01'-15	02-15'	15.0	Wifi-Con4B(R.)-
P04-ROJ-C16(R.)	UTP Cat 6		01'-16	02-16'	16.0	Wifi-Con7B(R.)-
P04-ROJ-C17(R.)	UTP Cat 6		01'-17	02-17'	19.0	Wifi-Con10-B(R.)
			01'-18			
			01'-19			
			01'-20			
			01'-21			
			01'-22 01'-23			
P04-AZU-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	41.0	P4-Z3-WiFi-01
P04-AZU-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	41.0	WiFi-01B(R.)
P04-AZU-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-02	03-02	24.0	P4-Z3-WiFi-02
P04-AZU-C04(R.)	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	24.0	WiFi-02B(R.)
P04-AZU-C05		01 01 /02 05			14.0	P4-Z3-WiFi-03
	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05		
P04-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6	04 04 /00 07	02-06	03-06	14.0	WiFi-03B(R.)
P04-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-07	03-07	27.0	P4-Z3-WiFi-04
P04-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6		02-08	03-08	27.0	WiFi-04B(R.)
		01-01/02-09	02-09			
		01-01/02-10 01-01/02-11	02-10 02-11			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-13	02-13			
		01-01/02-14	02-14			
		01-01/02-15	02-15			
		01-01/02-16	02-16			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-18 01-01/02-19	02-18 02-19			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22	02-22			
		01-01/02-23	02-23			

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.


Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 04 hacia cada sección, Consultorios y Zona Médicos y por otro lado, el WiFi específico para pacientes.

Los respaldos de cada roseta se encuentran en otra pechera, es decir, el Switch de Datos para Médicos incumbe dos Patcheras, una para conexión directa y otra correspondiente a respaldo.

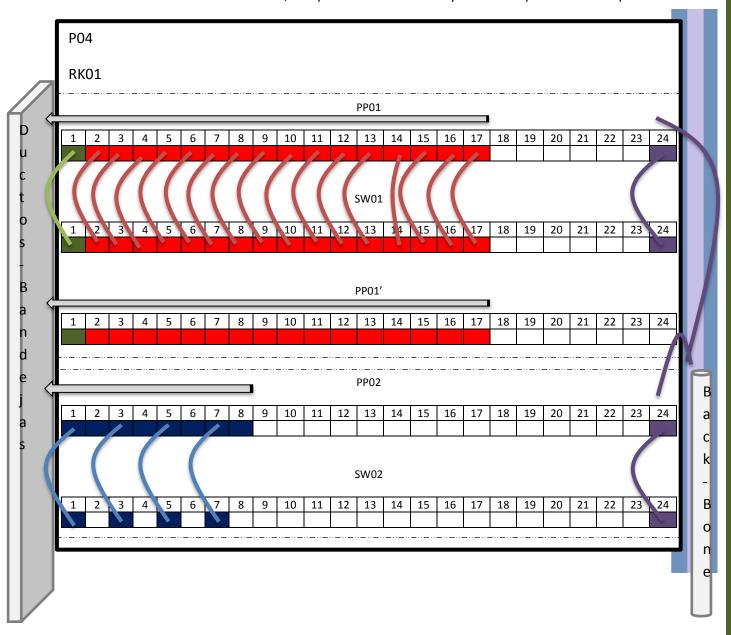





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado Estructurado – PO5.</u>

Piso Nº 5.

Cableado estructurado, distribución por secciones −Piso № 5. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

Zona	<u>Descripción</u>	Codigo	Color
<u>01</u>	IDF05 (P05-RK 1 BackBone)	(IDF05)	Verde
<u>02</u>	Consultorios P05	(CON P05)	Rojo
<u>03</u>	WiFi P05	(WF05)	Azul

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P05. Junto con PP de Respaldo

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P05-VER-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	03.0	Pc-Congif-IDF01
P05-ROJ-C02	UTP Cat 6	01-01/01-02	01-02	02-02	05.0	P5-Z2-Wifi-Com
P05-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	02-03	07.0	P5-Z2-PC-Com.
P05-ROJ-C04	UTP Cat 6	01-01/01-04	01-04	02-04	23.0	P5-Z2-PC-Con01
P05-ROJ-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	22.0	P5-Z2-PC-Con02
P05-ROJ-C06	UTP Cat 6	01-01/01-06	01-06	02-06	18.0	P5-Z2-PC-Con03
P05-ROJ-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	15.0	P5-Z2-PC-Con04
P05-ROJ-C08	UTP Cat 6	01-01/01-08	01-08	02-08	12.0	P5-Z2-PC-Con05
P05-ROJ-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	10.0	P5-Z2-PC-Con06
P05-ROJ-C10	UTP Cat 6	01-01/01-10	01-10	02-10	16.0	P5-Z2-PC-Con07
P05-ROJ-C11	UTP Cat 6	01-01/01-11	01-11	02-11	18.0	P5-Z2-PC-Con08
P05-ROJ-C12	UTP Cat 6	01-01/01-12	01-12	02-12	22.5	P5-Z2-PC-Con09
P05-ROJ-C13	UTP Cat 6	01-01/01-13	01-13	02-13	23.0	P5-Z2-PC-Con10
P05-ROJ-C14	UTP Cat 6	01-01/01-14	01-14	02-14	22.0	P5-Z2-Wifi-Con2
P05-ROJ-C15	UTP Cat 6	01-01/01-15	01-15	02-15	15.0	P5-Z2-Wifi-Con4
P05-ROJ-C16	UTP Cat 6	01-01/01-16	01-16	02-16	16.0	P5-Z2-Wifi-Con7
P05-ROJ-C17	UTP Cat 6	01-01/01-17	01-17	02-17	19.0	P5-Z2-Wifi-Con10
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





<u>Identificación</u>	Tipo de	Ext 1'	Ext 1	Ext 2	Logitud	Nombre Equipo (roseta para)
(Piso-Zona-NºCable)	<u>Cable*</u>	(Z-RK/SW-B)	<u>(PP-B)</u>	(Z- B.Roseta)	en mts. (s/reserva)	(roseta para)
P05-VER-C01(R.)	UTP Cat 6		01'-01	01-01'	03.0	B(R.)
P05-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01'-02	02-02'	05.0	Wifi-ComB(R.)
P05-ROJ-C03(R.)	UTP Cat 6		01'-03	02-03'	07.0	PC-ComB(R.)
P05-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01'-04	02-04'	23.0	PC-Con01B(R.)-
P05-ROJ-C05(R.)	UTP Cat 6		01'-05	02-05'	22.0	PC-Con02B(R.)-
P05-ROJ-C06(R.)	UTP Cat 6		01'-06	02-06'	18.0	PC-Con03B(R.)-
P05-ROJ-C07(R.)	UTP Cat 6		01'-07	02-07'	15.0	PC-Con04B(R.)-
P05-ROJ-C08(R.)	UTP Cat 6		01'-08	02-08'	12.0	PC-Con05B(R.)-
P05-ROJ-C09(R.)	UTP Cat 6		01'-09	02-09'	10.0	PC-Con06B(R.)-
P05-ROJ-C10(R.)	UTP Cat 6		01'-10	02-10'	16.0	PC-Con07B(R.)-
P05-R0J-C11(R.)	UTP Cat 6		01'-10	02-10	18.0	PC-Con08B(R.)-
P05-R0J-C12(R.)	UTP Cat 6		01'-11	02-11	22.5	PC-Con09B(R.)-
			_			
P05-R0J-C13(R.)	UTP Cat 6		01'-13	02-13'	23.0	PC-Con10B(R.)-
P05-ROJ-C14(R.)	UTP Cat 6		01'-14	02-14'	22.0	Wifi-Con2B(R.)-
P05-ROJ-C15(R.)	UTP Cat 6		01'-15	02-15'	15.0	Wifi-Con4B(R.)-
P05-ROJ-C16(R.)	UTP Cat 6		01'-16	02-16'	16.0	Wifi-Con7B(R.)-
P05-ROJ-C17(R.)	UTP Cat 6		01'-17	02-17'	19.0	Wifi-Con10-B(R.)
			01'-18			
			01'-19 01'-20			
			01'-20			
			01'-22			
			01'-23			
P05-AZU-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	41.0	P5-Z3-WiFi-01
P05-AZU-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	41.0	WiFi-01B(R.)
P05-AZU-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	24.0	P5-Z3-WiFi-02
P05-AZU-C04(R.)	UTP Cat 6		02-04	03-04	24.0	WiFi-02B(R.)
P05-AZU-C05	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05	14.0	P5-Z3-WiFi-03
P05-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6		02-06	03-06	14.0	WiFi-03B(R.)
P05-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-07	03-07	27.0	P5-Z3-WiFi-04
P05-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6		02-08	03-08	27.0	WiFi-04B(R.)
		01-01/02-09	02-09			
		01-01/02-10	02-10			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-12	02-12			
		01-01/02-13	02-13			
		01-01/02-14 01-01/02-15	02-14 02-15			
		01-01/02-15	02-15			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-18	02-18			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-20	02-20			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22 01-01/02-23	02-22 02-23			
		01-01/02-23	02-23			

<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.


Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 05 hacia cada sección, Consultorios y Zona Médicos y por otro lado, el WiFi específico para pacientes.

Los respaldos de cada roseta se encuentran en otra pechera, es decir, el Switch de Datos para Médicos incumbe dos Patcheras, una para conexión directa y otra correspondiente a respaldo.

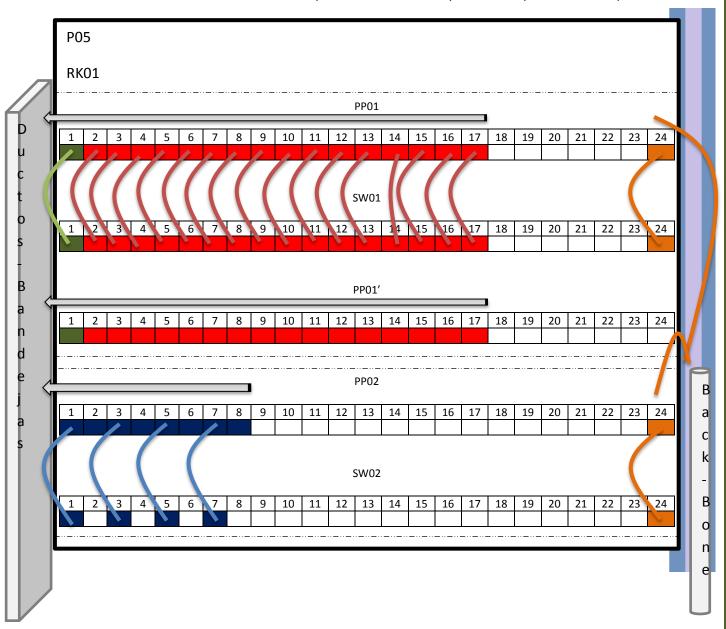





<u>REGISTRO DE CABLEADO HORIZONTAL – Tendido de red, Cableado</u> <u>Estructurado – P06.</u>

Piso Nº 6 - Cafetería.

Cableado estructurado, distribución por secciones –Piso Nº 6 - Cafetería. Todos los PatchCord entre elementos de la red son de 0.3mts. Entre elementos de la red y rosetas son de 3mts, respetando las normas de cableado estructurado.

Nomenclatura

RK	Rack	Z	Zona	В	Воса
Р	Piso	Rou	Router	(R.)	Respaldo
PP	Patch Panel	SW	Switch	Serv	Servidor

<u>Zona</u>	Descripción	<u>Codigo</u>	<u>Color</u>
<u>01</u>	IDF06 (P06-RK 1 BackBone)	(IDF06)	Rojo
<u>02</u>	WiFiINT P06	(WFI06)	Azul
<u>03</u>	WiFiEXT P06	(WFE06)	Gris

Registro de SW 01 y SW 02 a cada sección de P06.

Identificación (Piso-Zona-№Cable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P06-ROJ-C01	UTP Cat 6	01-01/01-01	01-01	01-01	02.0	Pc-Congif-IDF06
P06-ROJ-C02(R.)	UTP Cat 6		01-02	01-01	02.0	B(R.)
P06-ROJ-C03	UTP Cat 6	01-01/01-03	01-03	01-03	05.0	WiFi-IDF06
P06-ROJ-C04(R.)	UTP Cat 6		01-04	01-04	05.0	B(R.)
P06-AZU-C05	UTP Cat 6	01-01/01-05	01-05	02-05	12.0	WifiINT-01
P06-AZU-C06(R.)	UTP Cat 6		01-06	02-06	12.0	WifiITN-01B(R.)
P06-AZU-C07	UTP Cat 6	01-01/01-07	01-07	02-07	05.0	WifiINT-02
P06-AZU-C08(R.)	UTP Cat 6		01-08	02-08	05.0	WifiINT-02B(R.)
P06-AZU-C09	UTP Cat 6	01-01/01-09	01-09	02-09	12.0	WifiINT-03
P06-AZU-C010(R.)	UTP Cat 6		01-10	02-10	12.0	WifiINT-03B(R.)
		01-01/01-11	01-11			
		01-01/01-12	01-12			
		01-01/01-13	01-13			
		01-01/01-14	01-14			
		01-01/01-15	01-15			
		01-01/01-16	01-16			
		01-01/01-17	01-17			
		01-01/01-18	01-18			
		01-01/01-19	01-19			
		01-01/01-20	01-20			
		01-01/01-21	01-21			
		01-01/01-22	01-22			
		01-01/01-23	01-23			





Identificación (Piso-Zona-NºCable)	Tipo de Cable*	Ext 1' (Z-RK/SW-B)	Ext 1 (PP-B)	Ext 2 (Z- B.Roseta)	Logitud en mts. (s/reserva)	Nombre Equipo (roseta para)
P06-GRI-C01	UTP Cat 6	01-01/02-01	02-01	03-01	42.5	WiFiEXT-01
P06-GRI-C02(R.)	UTP Cat 6		02-02	03-02	42.5	WiFiEXT-01B(R.)
P06-GRI-C03	UTP Cat 6	01-01/02-03	02-03	03-03	22.0	WiFiEXT-02
P06-GRI-C04(R.)	UTP Cat 6		02-04	03-04	22.0	WiFiEXT-02B(R.)
P06-GRI-C05	UTP Cat 6	01-01/02-05	02-05	03-05	17.0	WiFiEXT-03
P06-GRI-C06(R.)	UTP Cat 6		02-06	03-06	17.0	WiFiEXT-03B(R.)
P06-GRI-C07	UTP Cat 6	01-01/02-07	02-07	03-07	26.0	WiFiEXT-04
P06-GRI-C08(R.)	UTP Cat 6		02-08	03-08	26.0	WiFiEXT-04B(R.)
		01-01/02-09	02-09			
		01-01/02-10	02-10			
		01-01/02-11	02-11			
		01-01/02-12	02-12			
		01-01/02-13	02-13			
		01-01/02-14	02-14			
		01-01/02-15	02-15			
		01-01/02-16	02-16			
		01-01/02-17	02-17			
		01-01/02-18	02-18			
		01-01/02-19	02-19			
		01-01/02-20	02-20			
		01-01/02-21	02-21			
		01-01/02-22	02-22			
		01-01/02-23	02-23			


<u>Tipo de Cable*:</u> Para presupuesto 1: UTP Cat6 = para presupuesto 2 y 3: UTP Cat 7.

Para presupuesto 1: UTP Cat7 = para presupuesto 2 y 3: Cable Fibra Óptica.





Diagrama meramente ilustrativo correspondiente a Conexiones de cableado horizontal de SW de IDF 06 hacia cada sección, Wifi Interno o para Funcionario y Empleados y WiFi Externo específico para pacientes y usuarios de la cafetería

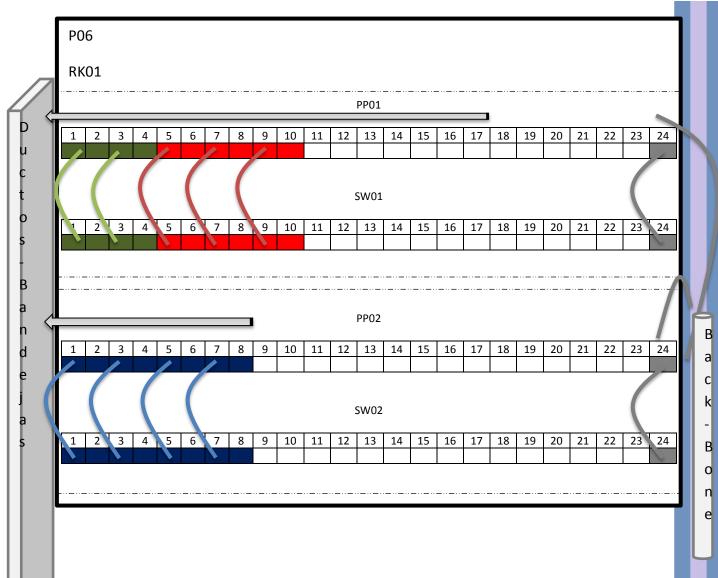





Configuración de Red

Se dispuso de la IP 192.168.0.0 para trabajar internamente en las instalaciones de la cual se operara sobre esta misma.

Se necesita tener 6 subredes de las cual al menos una requiere 84 host. Se presenta aquí una tabla con la descripción de las subredes y su dirección IP de subred.

ID,	<u>Dirección IP</u>	Primera Dirección	<u>Dirección de</u>	<u>Descripción</u>	Nro. de Host
<u>nombre</u>		del Rango	<u>BroadCast</u>		<u>Primariamente</u>
<u>Subred</u>		<u>Disponible</u>			<u>Calculados</u>
DSR-01	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.255	MDF e IDF's	17
DSR-02	192.168.2.0	192.168.2.2	192.168.2.255	Dir., Sec., Admi., etc.	10
DSR-03	192.168.3.0	192.168.3.3	192.168.3.255	Lab., Extracciones	10
DSR-04	192.168.4.0	192.168.4.4	192.168.4.255	Reserva Automática	6
DSR-05	192.168.5.0	192.168.5.5	192.168.5.255	Consultorios, WiFi Int.	84
DSR-06	192.168.6.0	192.168.6.6	192.168.6.255	Pacientes, WiFi Ext.	26

Esta tabla demuestra cómo se dispuso una subred para el manejo de los dispositivos de red de más importancia y de uso fundamental, por otro lado se dispuso una subred para cada sección de la planta baja, pues por motivos de seguridad no deseamos que por ejemplo, una PC en la que se encuentra un paciente tenga relación con la PC de Dirección o Secretaria.

Por último, se dispuso dos subredes más; una contendrá todos los consultorios de los N pisos (en este caso 5) y de todos los emisores de Wi-Fi reservados para el funcionamiento de dichos consultorios y los médicos. Por otro lado, otra subred que contendrá todos los emisores de Wi-Fi de los N pisos (en este caso 7) que están destinados para el uso de pacientes.

Una vez que tenemos los planos y sabemos que direccionamientos y subredes se utilizaran en la infraestructura, podemos presentar el esquema lógico de la red, topología que se implementara en la infraestructura.

A continuación, se desarrolla la nomenclatura de cableado de todos los pisos de la infraestructura que, ya presentados los planos, y las subredes que tendremos, podremos explicitar dicha nomenclatura.


Posteriormente se presenta una tabla explicitando las direcciones IP directamente implementadas en las estaciones de trabajo (véase Pag.).





Para la realización de esta tarea se utilizó el programa Cisco Packet Tracer.

A continuación se muestra la imagen ilustrativa de la distribución, esquema topológico.

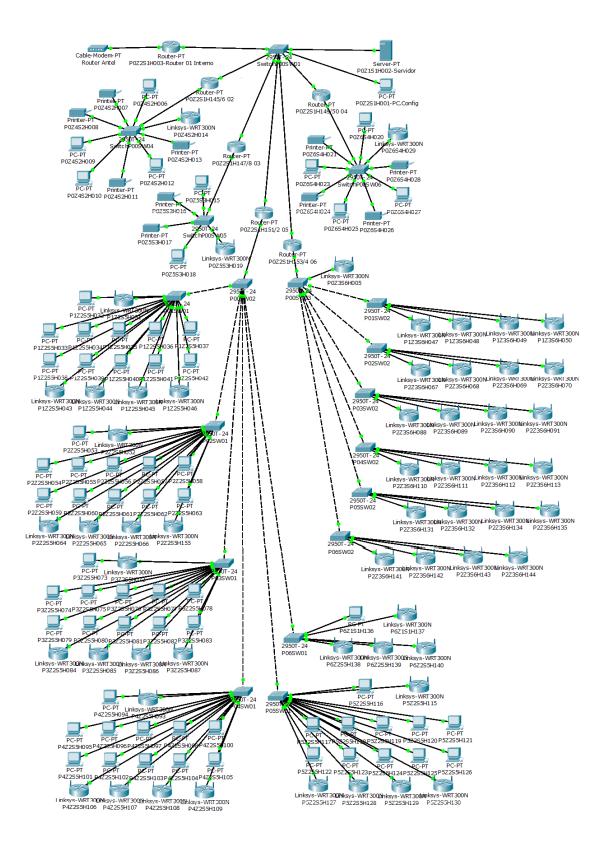





Datos de cada Host con su IP, se ordenan por piso y por sus subsecciones correspondientes, primariamente para poder articular con la documentación previamente expuesta, dicha documentación se encuentra ordenado por pisos. Posteriormente se expone otra tabla donde se ordenan por subred.

Referencias

<u>Letra Referencia</u>	<u>Descripción</u>
Р	PISO
Z	ZONA
S	SUBRED
Н	HOST
DRS	Subred





REGISTRO DE DIRECCION IP - ORDENADOS POR PISO

REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 00 (PLANTA BAJA)

ZONA 01 Y 02 (MDF-00)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z2S1H001	192.168.1.1	00	02	DRS-01	PC.Config
P0Z1S1H002	192.168.1.2	00	01	DRS-01	Servidor
P0Z2S1H003	192.168.1.3	00	02	DRS-01	Router Interno Rou01
P0Z2S1H145	192.168.1.12	00	02	DRS-01	Router Rou02(DRS-01)
P0Z2S1H146	192.168.2.10	00	02	DRS-02	Router Rou02(DRS-02)
P0Z2S1H147	192.168.1.13	00	02	DRS-01	Router Rou03(DRS-01)
P0Z2S1H148	192.168.3.6	00	02	DRS-03	Router Rou03(DRS-03)
P0Z2S1H149	192.168.1.14	00	02	DRS-01	Router Rou04(DRS-01)
P0Z2S1H150	192.168.4.10	00	02	DRS-04	Router Rou04(DRS-04)
P0Z2S1H151	192.168.1.15	00	02	DRS-01	Router Rou05(DRS-01)
P0Z2S1H152	192.168.5.84	00	02	DRS-05	Router Rou05(DRS-05)
P0Z2S1H153	192.168.1.16	00	02	DRS-01	Router Rou06(DRS-01)
P0Z2S1H154	192.168.6.26	00	02	DRS-06	Router Rou06(DRS-06)

ZONA 03 (IDF-00)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z3S1H004	192.168.1.4	00	03	DRS-01	Roseta IDF00
P0Z3S6H005	192.168.6.1	00	03	DRS-06	RouterWifi(Pacientes)

ZONA 04 (SD-00)

<u>ID Host</u>	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>			
P0Z4S2H006	192.168.2.1	00	04	DRS-02	PC1-Sec.			
P0Z4S2H007	192.168.2.2	00	04	DRS-02	Printer1-Sec.			
P0Z4S2H008	192.168.2.3	00	04	DRS-02	Printer2-Dir.			
P0Z4S2H009	192.168.2.4	00	04	DRS-02	PC2-Dir.			
P0Z4S2H010	192.168.2.5	00	04	DRS-02	PC3-(AR)			
P0Z4S2H011	192.168.2.6	00	04	DRS-02	Printer3-(AR)			
P0Z4S2H012	192.168.2.7	00	04	DRS-02	PC4-(AR)			
P0Z4S2H013	192.168.2.8	00	04	DRS-02	Printer4-(AR)			
P0Z4S2H014	192.168.2.9	00	04	DRS-02	WiFi1-(SD)			

ZONA 05 (LE-00)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z5S3H015	192.168.3.1	00	05	DRS-03	PC1-(LE)
P0Z5S3H016	192.168.3.2	00	05	DRS-03	Printer1-(LE)
P0Z5S3H017	192.168.3.3	00	05	DRS-03	Printer2-(LE)
P0Z5S3H018	192.168.3.4	00	05	DRS-03	PC2-(LE)
P0Z5S3H019	192.168.3.5	00	05	DRS-03	WiFi1-(LE)





ZONA 06 (ARA-00)

ID Host	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z6S4H020	192.168.4.1	00	06	DRS-04	PC1-(ARA)
P0Z6S4H021	192.168.4.2	00	06	DRS-04	Printer1-ARA
P0Z6S4H023	192.168.4.3	00	06	DRS-04	PC2-ARA
P0Z6S4H024	192.168.4.4	00	06	DRS-04	Printer2-ARA
P0Z6S4H025	192.168.4.5	00	06	DRS-04	PC3-ARA
P0Z6S4H026	192.168.4.6	00	06	DRS-04	Printer3-ARA
P0Z6S4H027	192.168.4.7	00	06	DRS-04	PC4-(ARA)
P0Z6S4H028	192.168.4.8	00	06	DRS-04	Printer4-ARA
P0Z6S4H029	192.168.4.9	00	06	DRS-04	WiFi1-(ARA)

REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 01 (PRIMER PISO)

ZONA 01 (IDF-01)

ID Host	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P1Z1S1H030	192.168.1.5	01	01	DRS-01	Pc-Config-IDF01

ZONA 02 (Consultorios-P01)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P1Z2S5H031	192.168.5.1	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Com
P1Z2S5H032	192.168.5.2	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Com.
P1Z2S5H033	192.168.5.3	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con01
P1Z2S5H034	192.168.5.4	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con02
P1Z2S5H035	192.168.5.5	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con03
P1Z2S5H036	192.168.5.6	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con04
P1Z2S5H037	192.168.5.7	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con05
P1Z2S5H038	192.168.5.8	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con06
P1Z2S5H039	192.168.5.9	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con07
P1Z2S5H040	192.168.5.10	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con08
P1Z2S5H041	192.168.5.11	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con09
P1Z2S5H042	192.168.5.12	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con10
P1Z2S5H043	192.168.5.13	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con2
P1Z2S5H044	192.168.5.14	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con4
P1Z2S5H045	192.168.5.15	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con7
P1Z2S5H046	192.168.5.16	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con10

ZONA 03 (WiFi-P01)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P1Z3S6H047	192.168.6.2	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-01
P1Z3S6H048	192.168.6.3	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-02
P1Z3S6H049	192.168.6.4	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-03
P1Z3S6H050	192.168.6.5	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-04





REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 02 (SEGUNDO PISO)

ZONA 01 (IDF-02)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P2Z1S1H051	192.168.1.6	02	01	DRS-01	Pc-Config-IDF02

ZONA 02 (Consultorios-P02)

<u>ID Host</u>	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P2Z2S5H052	192.168.5.17	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Com
P2Z2S5H053	192.168.5.18	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Com.
P2Z2S5H054	192.168.5.19	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con01
P2Z2S5H055	192.168.5.20	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con02
P2Z2S5H056	192.168.5.21	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con03
P2Z2S5H057	192.168.5.22	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con04
P2Z2S5H058	192.168.5.23	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con05
P2Z2S5H059	192.168.5.24	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con06
P2Z2S5H060	192.168.5.25	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con07
P2Z2S5H061	192.168.5.26	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con08
P2Z2S5H062	192.168.5.27	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con09
P2Z2S5H063	192.168.5.28	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con10
P2Z2S5H064	192.168.5.29	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con2
P2Z2S5H065	192.168.5.30	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con4
P2Z2S5H066	192.168.5.31	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con7
P2Z2S5H155	192.168.5.32	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con10

ZONA 03 (WiFi-P02)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P2Z3S6H067	192.168.6.6	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-01
P2Z3S6H068	192.168.6.7	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-02
P2Z3S6H069	192.168.6.8	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-03
P2Z3S6H070	192.168.6.9	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-04





REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 03 (TERCER PISO)

ZONA 01 (IDF-03)

<u>ID Host</u>	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P3Z1S1H071	192.168.1.7	03	01	DRS-01	Pc-Config-IDF03

ZONA 02 (Consultorios-P03)

<u>ID Host</u>	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P3Z2S5H072	192.168.5.33	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Com
P3Z2S5H073	192.168.5.34	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Com.
P3Z2S5H074	192.168.5.35	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con01
P3Z2S5H075	192.168.5.36	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con02
P3Z2S5H076	192.168.5.37	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con03
P3Z2S5H077	192.168.5.38	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con04
P3Z2S5H078	192.168.5.39	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con05
P3Z2S5H079	192.168.5.40	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con06
P3Z2S5H080	192.168.5.41	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con07
P3Z2S5H081	192.168.5.42	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con08
P3Z2S5H082	192.168.5.43	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con09
P3Z2S5H083	192.168.5.44	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con10
P3Z2S5H084	192.168.5.45	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con2
P3Z2S5H085	192.168.5.46	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con4
P3Z2S5H086	192.168.5.47	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con7
P3Z2S5H087	192.168.5.48	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con10

ZONA 03 (WiFi-P03)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P3Z3S6H088	192.168.6.10	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-01
P3Z3S6H089	192.168.6.11	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-02
P3Z3S6H090	192.168.6.12	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-03
P3Z3S6H091	192.168.6.13	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-04





REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 04 (CUARTO PISO)

ZONA 01 (IDF-04)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P4Z1S1H092	192.168.1.8	04	01	DRS-01	Pc-Config-IDF04

ZONA 02 (Consultorios-P04)

<u>ID Host</u>	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P4Z2S5H093	192.168.5.49	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Com
P4Z2S5H094	192.168.5.50	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Com.
P4Z2S5H095	192.168.5.51	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con01
P4Z2S5H096	192.168.5.52	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con02
P4Z2S5H097	192.168.5.53	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con03
P4Z2S5H098	192.168.5.54	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con04
P4Z2S5H100	192.168.5.55	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con05
P4Z2S5H101	192.168.5.56	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con06
P4Z2S5H102	192.168.5.57	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con07
P4Z2S5H103	192.168.5.58	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con08
P4Z2S5H104	192.168.5.59	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con09
P4Z2S5H105	192.168.5.60	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con10
P4Z2S5H106	192.168.5.61	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con2
P4Z2S5H107	192.168.5.62	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con4
P4Z2S5H108	192.168.5.63	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con7
P4Z2S5H109	192.168.5.64	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con10

ZONA 03 (WiFi-P04)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P4Z3S6H110	192.168.6.14	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-01
P4Z3S6H111	192.168.6.15	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-02
P4Z3S6H112	192.168.6.16	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-03
P4Z3S6H113	192.168.6.17	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-04





REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 05 (QUINTO PISO)

ZONA 01 (IDF-05)

<u>ID Host</u>	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P5Z1S1H114	192.168.1.9	05	01	DRS-01	Pc-Config-IDF05

ZONA 02 (Consultorios-P05)

<u>ID Host</u>	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P5Z2S5H115	192.168.5.65	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Com
P5Z2S5H116	192.168.5.66	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Com.
P5Z2S5H117	192.168.5.67	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con01
P5Z2S5H118	192.168.5.68	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con02
P5Z2S5H119	192.168.5.69	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con03
P5Z2S5H120	192.168.5.70	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con04
P5Z2S5H121	192.168.5.71	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con05
P5Z2S5H122	192.168.5.72	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con06
P5Z2S5H123	192.168.5.73	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con07
P5Z2S5H124	192.168.5.74	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con08
P5Z2S5H125	192.168.5.75	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con09
P5Z2S5H126	192.168.5.76	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con10
P5Z2S5H127	192.168.5.77	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con2
P5Z2S5H128	192.168.5.78	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con4
P5Z2S5H129	192.168.5.79	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con7
P5Z2S5H130	192.168.5.80	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con10

ZONA 03 (WiFi-P05)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P5Z3S6H131	192.168.6.18	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-01
P5Z3S6H132	192.168.6.19	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-02
P5Z3S6H134	192.168.6.20	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-03
P5Z3S6H135	192.168.6.21	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-04





REGISTRO DE DIRECCION IP - PISO 06 (CAFETERIA)

ZONA 01 (IDF-06)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P6Z1S1H136	192.168.1.10	06	01	DRS-01	Pc-Config-IDF06
P6Z1S1H137	192.168.1.11	06	01	DRS-01	WiFi-IDF06

ZONA 02 (WiFiINT-P06)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P6Z2S5H138	192.168.5.81	06	02	DRS-05	WifiINT-01
P6Z2S5H139	192.168.5.82	06	02	DRS-05	WifiINT-02
P6Z2S5H140	192.168.5.83	06	02	DRS-05	WifiINT-03

ZONA 03 (WiFiEXT-P06)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P6Z3S6H141	192.168.6.22	06	03	DRS-06	WiFiEXT-01
P6Z3S6H142	192.168.6.23	06	03	DRS-06	WiFiEXT-02
P6Z3S6H143	192.168.6.24	06	03	DRS-06	WiFiEXT-03
P6Z3S6H144	192.168.6.25	06	03	DRS-06	WiFiEXT-04

A continuación se presenta la misma planilla en orden correspondiente a cada subred para su mejor análisis y futura operación.





REGISTRO DE DIRECCION IP – ORDENADOS POR SUBRED

REGISTRO DE DIRECCION IP - SUBRED 01 (DSR-01)

<u>ID Host</u>	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z2S1H001	192.168.1.1	00	02	DRS-01	PC.Config
P0Z1S1H002	192.168.1.2	00	01	DRS-01	Servidor
P0Z2S1H003	192.168.1.3	00	02	DRS-01	Router Interno
P0Z2S1H145	192.168.1.12	00	02	DRS-01	Router Rou02(DRS-01)
P0Z2S1H147	192.168.1.13	00	02	DRS-01	Router Rou03(DRS-01)
P0Z2S1H149	192.168.1.14	00	02	DRS-01	Router Rou04(DRS-01)
P0Z2S1H151	192.168.1.15	00	02	DRS-01	Router Rou05(DRS-01)
P0Z2S1H153	192.168.1.16	00	02	DRS-01	Router Rou06(DRS-01)
P0Z3S1H004	192.168.1.4	00	03	DRS-01	Roseta IDF00
P1Z1S1H030	192.168.1.5	01	01	DRS-01	Pc-Config-IDF01
P2Z1S1H051	192.168.1.6	02	01	DRS-01	Pc-Config-IDF02
P3Z1S1H071	192.168.1.7	03	01	DRS-01	Pc-Config-IDF03
P4Z1S1H092	192.168.1.8	04	01	DRS-01	Pc-Config-IDF04
P5Z1S1H114	192.168.1.9	05	01	DRS-01	Pc-Config-IDF05
P6Z1S1H136	192.168.1.10	06	01	DRS-01	Pc-Config-IDF06
P6Z1S1H137	192.168.1.11	06	01	DRS-01	WiFi-IDF06

REGISTRO DE DIRECCION IP - SUBRED 02 (DSR-02)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z4S2H006	192.168.2.1	00	04	DRS-02	PC1-Sec.
P0Z4S2H007	192.168.2.2	00	04	DRS-02	Printer1-Sec.
P0Z4S2H008	192.168.2.3	00	04	DRS-02	Printer2-Dir.
P0Z4S2H009	192.168.2.4	00	04	DRS-02	PC2-Dir.
P0Z4S2H010	192.168.2.5	00	04	DRS-02	PC3-(AR)
P0Z4S2H011	192.168.2.6	00	04	DRS-02	Printer3-(AR)
P0Z4S2H012	192.168.2.7	00	04	DRS-02	PC4-(AR)
P0Z4S2H013	192.168.2.8	00	04	DRS-02	Printer4-(AR)
P0Z4S2H014	192.168.2.9	00	04	DRS-02	WiFi1-(SD)
P0Z2S1H146	192.168.2.10	00	02	DRS-02	Router Rou02(DRS-02)





REGISTRO DE DIRECCION IP - SUBRED 03 (DSR-03)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	Zona	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z5S3H015	192.168.3.1	00	05	DRS-03	PC1-(LE)
P0Z5S3H016	192.168.3.2	00	05	DRS-03	Printer1-(LE)
P0Z5S3H017	192.168.3.3	00	05	DRS-03	Printer2-(LE)
P0Z5S3H018	192.168.3.4	00	05	DRS-03	PC2-(LE)
P0Z5S3H019	192.168.3.5	00	05	DRS-03	WiFi1-(LE)
P0Z2S1H148	192.168.3.6	00	02	DRS-03	Router Rou03(DRS-03)

REGISTRO DE DIRECCION IP - SUBRED 04 (DSR-04)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z6S4H020	192.168.4.1	0.0	06	DRS-04	PC1-(ARA)
P0Z6S4H021	192.168.4.2	00	06	DRS-04	Printer1-ARA
P0Z6S4H023	192.168.4.3	00	06	DRS-04	PC2-ARA
P0Z6S4H024	192.168.4.4	00	06	DRS-04	Printer2-ARA
P0Z6S4H025	192.168.4.5	00	06	DRS-04	PC3-ARA
P0Z6S4H026	192.168.4.6	00	06	DRS-04	Printer3-ARA
P0Z6S4H027	192.168.4.7	00	06	DRS-04	PC4-(ARA)
P0Z6S4H028	192.168.4.8	00	06	DRS-04	Printer4-ARA
P0Z6S4H029	192.168.4.9	0.0	06	DRS-04	WiFi1-(ARA)
P0Z2S1H150	192.168.4.10	00	02	DRS-04	Router Rou04(DRS-04)

REGISTRO DE DIRECCION IP — SUBRED 05 (DSR-05)

ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	Descripción
P0Z2S1H152	192.168.5.84	00	02	DRS-05	Router Rou05(DRS-05)
P1Z2S5H031	192.168.5.1	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Com
P1Z2S5H032	192.168.5.2	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Com.
P1Z2S5H033	192.168.5.3	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con01
P1Z2S5H034	192.168.5.4	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con02
P1Z2S5H035	192.168.5.5	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con03
P1Z2S5H036	192.168.5.6	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con04
P1Z2S5H037	192.168.5.7	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con05
P1Z2S5H038	192.168.5.8	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con06
P1Z2S5H039	192.168.5.9	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con07
P1Z2S5H040	192.168.5.10	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con08
P1Z2S5H041	192.168.5.11	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con09
P1Z2S5H042	192.168.5.12	01	02	DRS-05	P1-Z2-PC-Con10
P1Z2S5H043	192.168.5.13	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con2
P1Z2S5H044	192.168.5.14	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con4
P1Z2S5H045	192.168.5.15	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con7
P1Z2S5H046	192.168.5.16	01	02	DRS-05	P1-Z2-Wifi-Con10





ID Host	Dirección IP	Piso	Zona	ID Subred	Descripción
P2Z2S5H052	192.168.5.17	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Com
P2Z2S5H053	192.168.5.18	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Com.
P2Z2S5H054	192.168.5.19	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con01
P2Z2S5H055	192.168.5.20	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con02
P2Z2S5H056	192.168.5.21	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con03
P2Z2S5H057	192.168.5.22	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con04
P2Z2S5H058	192.168.5.23	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con05
P2Z2S5H059	192.168.5.24	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con06
P2Z2S5H060	192.168.5.25	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con07
P2Z2S5H061	192.168.5.26	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con08
P2Z2S5H062	192.168.5.27	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con09
P2Z2S5H063	192.168.5.28	02	02	DRS-05	P2-Z2-PC-Con10
P2Z2S5H064	192.168.5.29	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con2
P2Z2S5H065	192.168.5.30	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con4
P2Z2S5H066	192.168.5.31	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con7
P2Z2S5H155	192.168.5.32	02	02	DRS-05	P2-Z2-Wifi-Con10
P3Z2S5H072	192.168.5.33	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Com
P3Z2S5H073	192.168.5.34	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Com.
P3Z2S5H074	192.168.5.35	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con01
P3Z2S5H075	192.168.5.36	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con02
P3Z2S5H076	192.168.5.37	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con03
P3Z2S5H077	192.168.5.38	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con04
P3Z2S5H078	192.168.5.39	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con05
P3Z2S5H079	192.168.5.40	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con06
P3Z2S5H080	192.168.5.41	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con07
P3Z2S5H081	192.168.5.42	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con08
P3Z2S5H082	192.168.5.43	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con09
P3Z2S5H083	192.168.5.44	03	02	DRS-05	P3-Z2-PC-Con10
P3Z2S5H084	192.168.5.45	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con2
P3Z2S5H085	192.168.5.46	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con4
P3Z2S5H086	192.168.5.47	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con7
P3Z2S5H087	192.168.5.48	03	02	DRS-05	P3-Z2-Wifi-Con10
P4Z2S5H093	192.168.5.49	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Com
P4Z2S5H094	192.168.5.50	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Com.
P4Z2S5H095	192.168.5.51	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con01
P4Z2S5H096	192.168.5.52	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con02
P4Z2S5H097	192.168.5.53	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con03
P4Z2S5H098	192.168.5.54	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con04
P4Z2S5H100	192.168.5.55	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con05
P4Z2S5H101	192.168.5.56	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con06
P4Z2S5H102	192.168.5.57	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con07
P4Z2S5H103	192.168.5.58	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con08
P4Z2S5H104	192.168.5.59	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con09
P4Z2S5H105	192.168.5.60	04	02	DRS-05	P4-Z2-PC-Con10
P4Z2S5H106	192.168.5.61	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con2
P4Z2S5H107	192.168.5.62	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con4
P4Z2S5H107	192.168.5.63	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con7
P4Z2S5H109	192.168.5.64	04	02	DRS-05	P4-Z2-Wifi-Con10
. 4223311103	132.100.3.04	107		2113 03	1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11





ID Host	Dirección IP	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P5Z2S5H115	192.168.5.65	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Com
P5Z2S5H116	192.168.5.66	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Com.
P5Z2S5H117	192.168.5.67	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con01
P5Z2S5H118	192.168.5.68	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con02
P5Z2S5H119	192.168.5.69	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con03
P5Z2S5H120	192.168.5.70	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con04
P5Z2S5H121	192.168.5.71	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con05
P5Z2S5H122	192.168.5.72	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con06
P5Z2S5H123	192.168.5.73	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con07
P5Z2S5H124	192.168.5.74	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con08
P5Z2S5H125	192.168.5.75	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con09
P5Z2S5H126	192.168.5.76	05	02	DRS-05	P5-Z2-PC-Con10
P5Z2S5H127	192.168.5.77	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con2
P5Z2S5H128	192.168.5.78	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con4
P5Z2S5H129	192.168.5.79	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con7
P5Z2S5H130	192.168.5.80	05	02	DRS-05	P5-Z2-Wifi-Con10
P6Z2S5H138	192.168.5.81	06	02	DRS-05	WifiINT-01
P6Z2S5H139	192.168.5.82	06	02	DRS-05	WifiINT-02
P6Z2S5H140	192.168.5.83	06	02	DRS-05	WifiINT-03

REGISTRO DE DIRECCION IP - SUBRED 06 (DSR-06)

REGISTRO DE DIRECCION II SOBRED DO (DSR-00)					
ID Host	<u>Dirección IP</u>	<u>Piso</u>	<u>Zona</u>	ID Subred	<u>Descripción</u>
P0Z2S1H154	192.168.6.26	00	02	DRS-06	Router Rou06(DRS-06)
P0Z3S6H005	192.168.6.1	00	03	DRS-06	RouterWifi(Pacie.)
P1Z3S6H047	192.168.6.2	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-01
P1Z3S6H048	192.168.6.3	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-02
P1Z3S6H049	192.168.6.4	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-03
P1Z3S6H050	192.168.6.5	01	03	DRS-06	P1-Z3-WiFi-04
P2Z3S6H067	192.168.6.6	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-01
P2Z3S6H068	192.168.6.7	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-02
P2Z3S6H069	192.168.6.8	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-03
P2Z3S6H070	192.168.6.9	02	03	DRS-06	P2-Z3-WiFi-04
P3Z3S6H088	192.168.6.10	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-01
P3Z3S6H089	192.168.6.11	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-02
P3Z3S6H090	192.168.6.12	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-03
P3Z3S6H091	192.168.6.13	03	03	DRS-06	P3-Z3-WiFi-04
P4Z3S6H110	192.168.6.14	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-01
P4Z3S6H111	192.168.6.15	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-02
P4Z3S6H112	192.168.6.16	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-03
P4Z3S6H113	192.168.6.17	04	03	DRS-06	P4-Z3-WiFi-04
P5Z3S6H131	192.168.6.18	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-01
P5Z3S6H132	192.168.6.19	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-02
P5Z3S6H134	192.168.6.20	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-03
P5Z3S6H135	192.168.6.21	05	03	DRS-06	P5-Z3-WiFi-04
P6Z3S6H141	192.168.6.22	06	03	DRS-06	WiFiEXT-01
P6Z3S6H142	192.168.6.23	06	03	DRS-06	WiFiEXT-02
P6Z3S6H143	192.168.6.24	06	03	DRS-06	WiFiEXT-03
P6Z3S6H144	192.168.6.25	06	03	DRS-06	WiFiEXT-04




















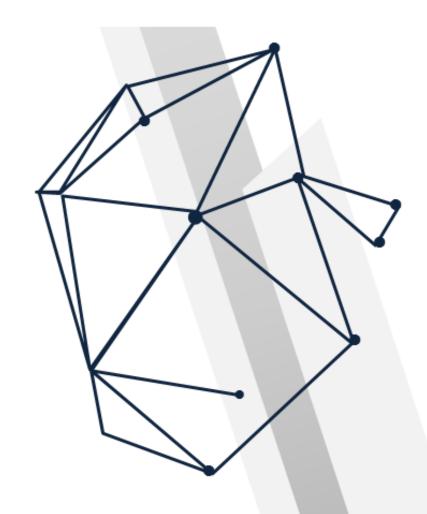




DISSCORP.WEEBLY.COM

DISSMAILBOX@GMAIL.COM





DISSCORP.WEEBLY.COM



DISSMAILBOX@GMAIL.COM







